TEMPUR ARC™ Bed range

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zawartość

Instrukcja montażu ram zewnętrznych dla łóżek TEMPUR ARC™ 4

Wyjątki dotyczące produktu: Płyta zagłówka Luxury 8

TEMPUR ARC™ Instrukcja montażu wewnętrznej ramy

- Instrukcja mocowania ram(y) wewnętrznej(ych) zlistwami sprężynującymi 14
- Instrukcja montażu wewnętrznej ramy talerzykowej 23
- Instrukcja montażu ruchomych(ej) ram(y) z listwami 32
- Instrukcja montażu wewnętrznej ruchomej ramy talerzykowej 48

Witamy w Twojej instrukcji montażu!

Dziękujemy za wybór produktu firmy TEMPUR®.

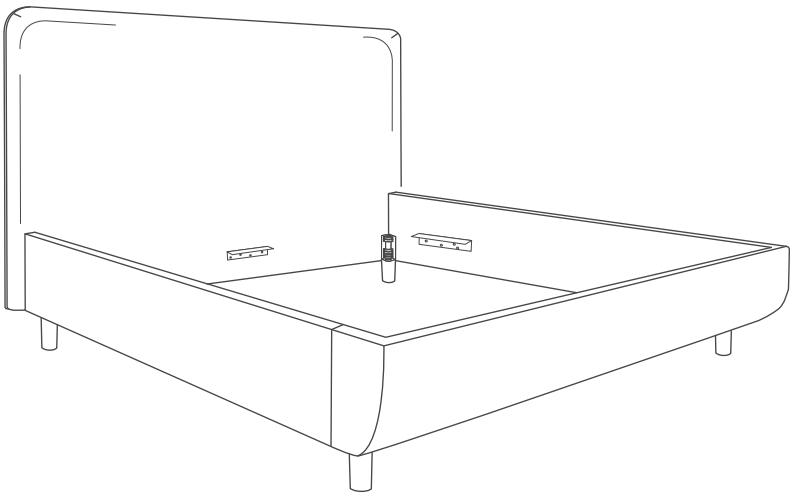

TEMPUR ARC™ Bed range

Instrukcja montażu ram zewnętrznych dla łóżek TEMPUR ARC™

Witamy!

Można tu znaleźć łóżka TEMPUR®, ramy zewnętrzne z nagłówkami. Bez względu na wybór nagłówka, wymiary lub typ łóżka, montaż ram zewnętrznych w każdym przypadku wygląda tak samo.

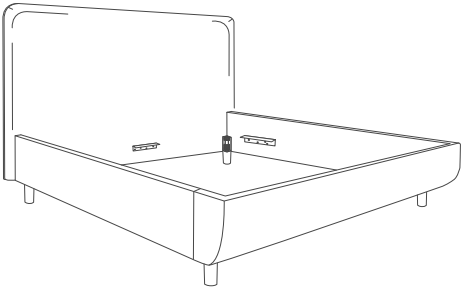

TEMPUR® FORM

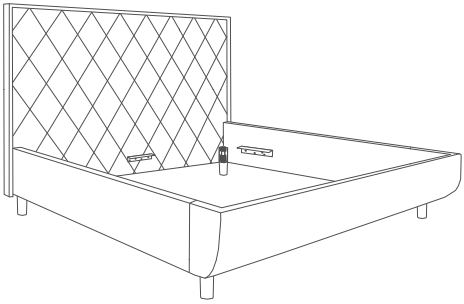

TEMPUR® QUILTED

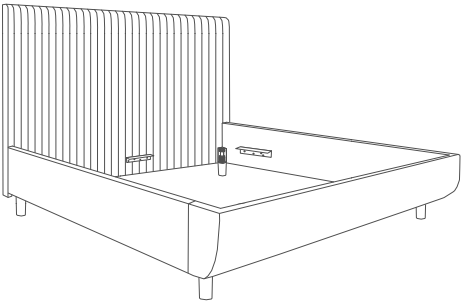

TEMPUR® VERTICAL

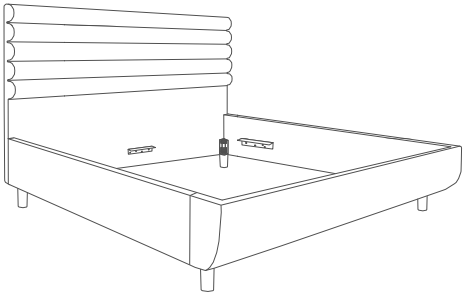

TEMPUR® VECTRA

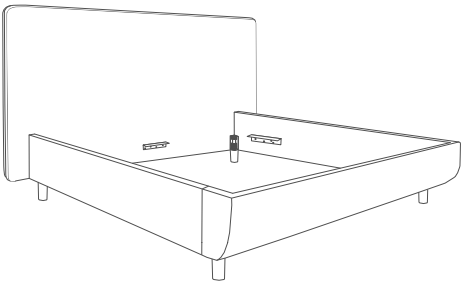

TEMPUR® SENSORY

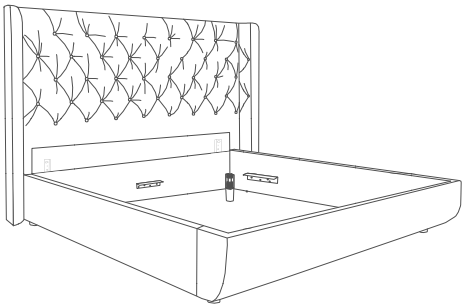

TEMPUR® LUXURY

UWAGA
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby montaż łóżka zakończył się powodzeniem, bez wypadków oraz w celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu.

Montaż musi być prowadzony przez przynajmniej dwie osoby.

Należy ostrożnie otworzyć opakowanie, aby nie uszkodzić żadnych komponentów produktów. Opakowanie należy zutylizować, ograniczając obciążenie dla środowiska tak mocno, jak to możliwe.

Lista komponentów

Dokonaj przeglądu wszystkich komponentów. Wszystkie materiały i narzędzia wymagane do zmontowania produktu zostały do niego dołączone:

1 x nagłówek

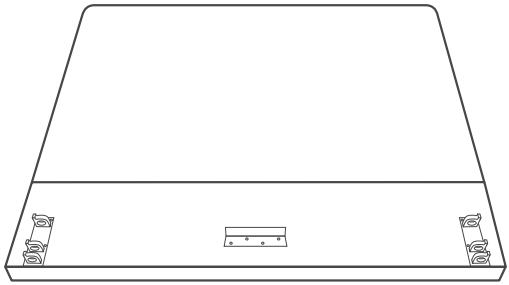

1 x panel końcowy

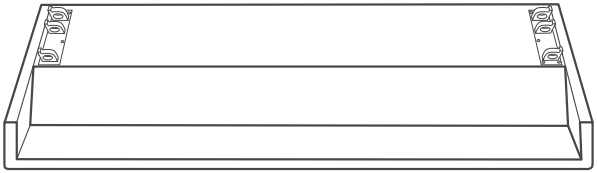

x narożnik; 4 x detale do nóg; 4 x podkładki filcowe

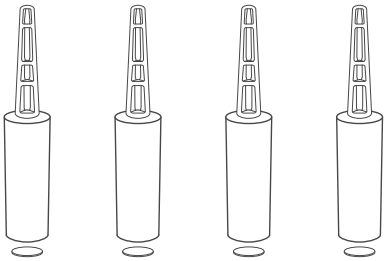

2 x panel boczny

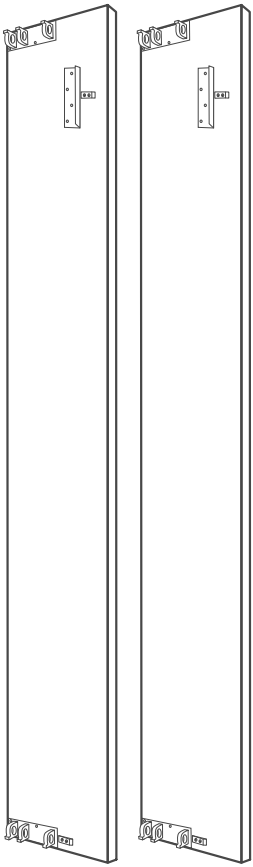

Wyjątki dotyczące produktu: Płyta zagłówka Luxury

W przypadku nagłówka TEMPUR® LUXURY, istnieje dodatkowy komponent, dodatkowy panel nagłówka.

TEMPUR® LUXURY będzie stał na podłodze. W fabryce dołączono dodatkowy panel do nagłówka. Przesuwa się on po szynach w górę i w dół do właściwego położenia, zgodnie z wysokością nóg.

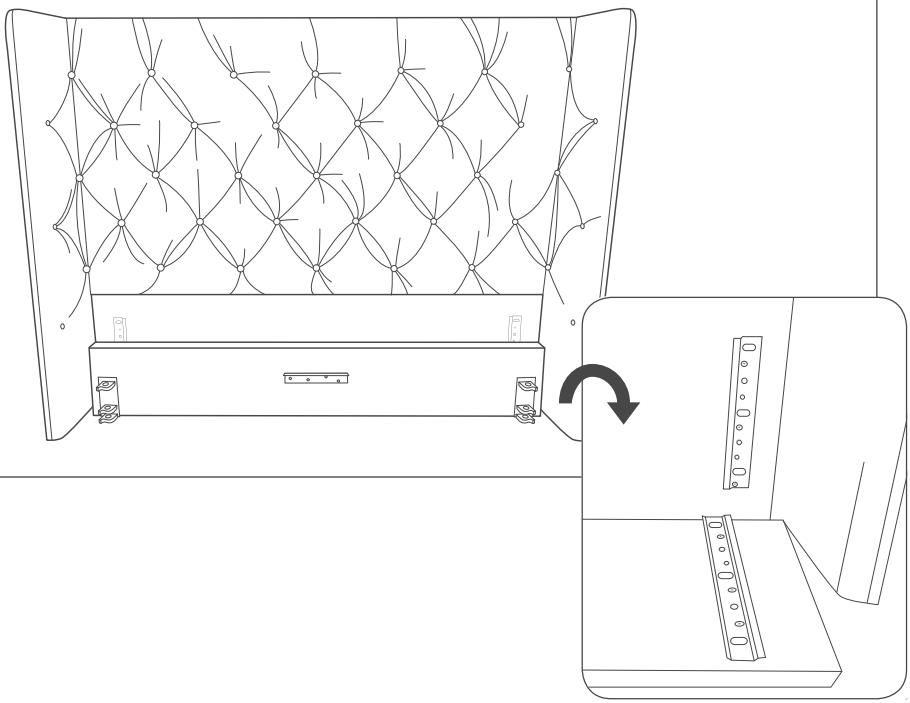

Etapy montażu

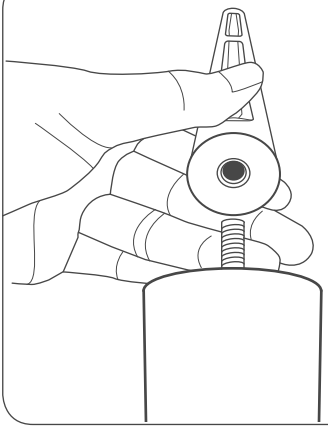

1. Łączenie narożników z nogami
Połączyć narożniki z detalami nóg. Przykręcić nogi do narożników. Upewnić się, że są dokładnie przymocowane.

2. Kierować się ikonami na łącznikach narożników
Kierować się ikonami ilustrującymi górę i dół na łącznikach narożników. Należy połączyć narożniki z ikonami na łączeniach, dół z dołem, góra z górą. Kierować się wskazaniami ikon; muszą znajdować się u góry, jak wskazano na rysunku.

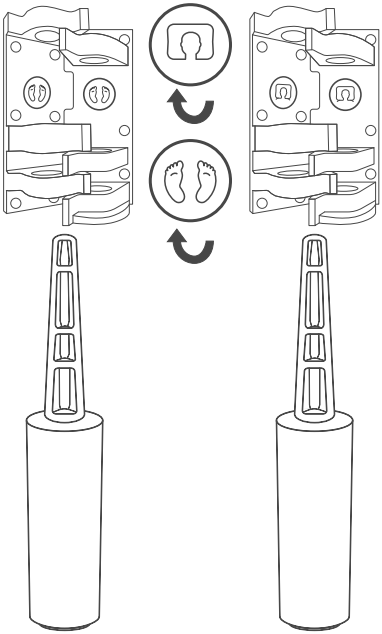

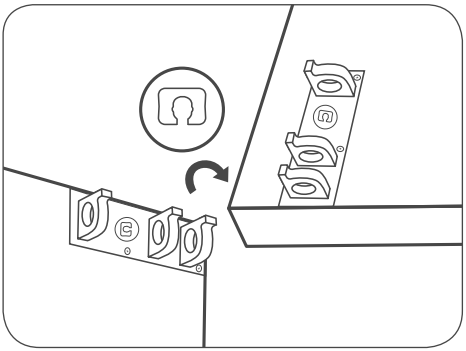

3. Układanie części łóżka

Położyć części ramy zewnętrznej na podłodze, łącznikami skierowanymi u góry.

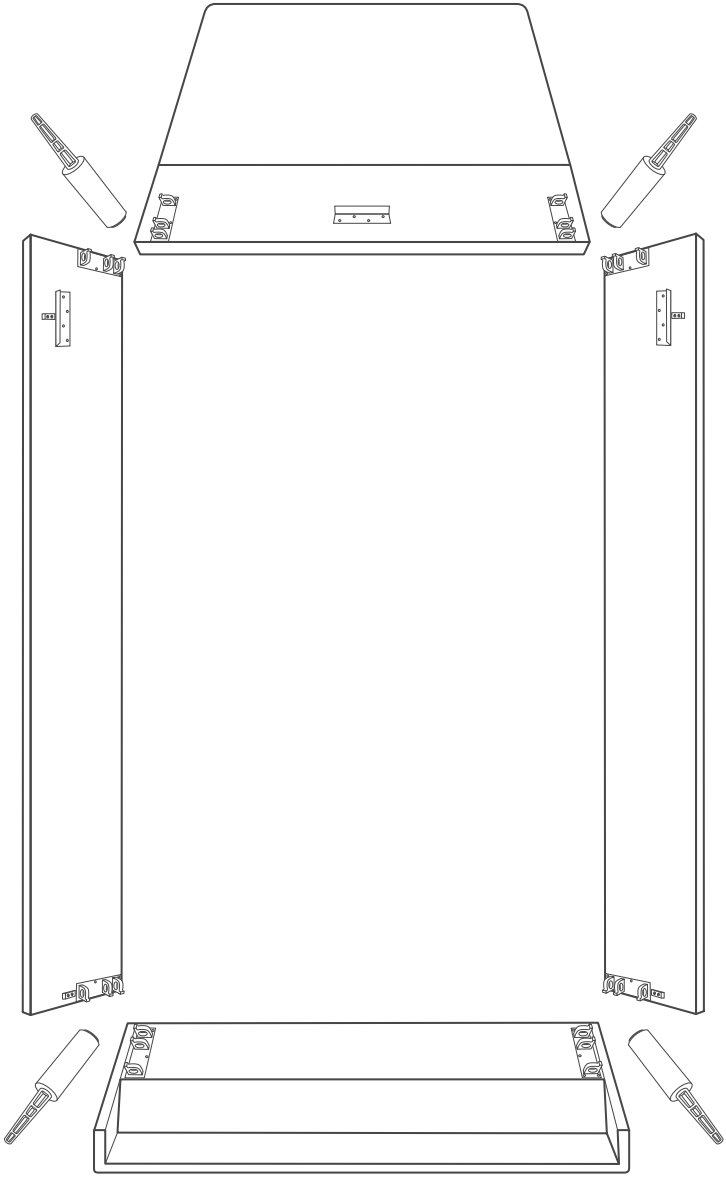

4. Łączenie jednego panelu bocznego z zagłówkiem
Umieścić jeden panel boczny w narożnym łączniku nagłówka. Przymocować panel poprzez umieszczenie jednej nogi w łączniku narożnym. Wepchnąć nogę, nie ma potrzeby ich wkręcania. Gdy rama łóżka zostanie później podniesiona do położenia pionowego, mocowanie stanie się mocniejsze.

UWAGA
Należy uważać, aby nie zablokować palców pomiędzy narożnikami, łączeniami lub narożnikiem nogi i łącznikiem narożnym w trakcie mocowania nogi.

5. Łączenie drugiego panelu bocznego z zagłówkiem
Połączyć drugi panel boczny z narożnym łącznikiem nagłówka i przymocować go do drugiej nogi.

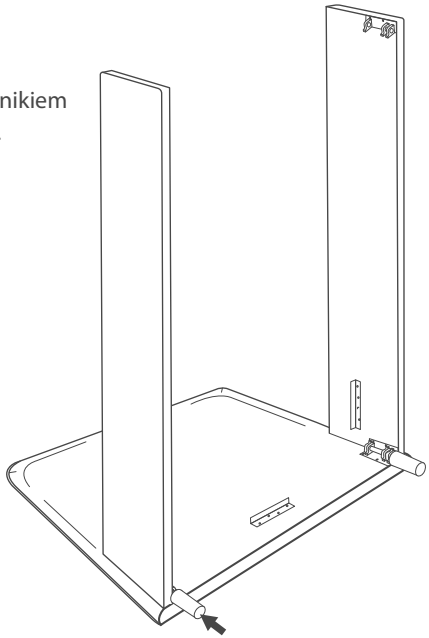

6. Przełożenie łóżka do położenia poziomego

Jedna osoba stoi po jednej stronie ramy łóżka przy początku, a druga po przeciwnej stronie. W jednej ręce trzymany jest zagłówek, a w drugiej panel boczny, kierować się strzałkami na rysunku, wskazującymi położenie rąk. Przełożyć łóżko do położenia poziomego. Jeżeli w pomieszczeniu jest mało miejsca, można podnieść przód przy jednoczesnym obrocie, ten sposób oszczędza miejsce.

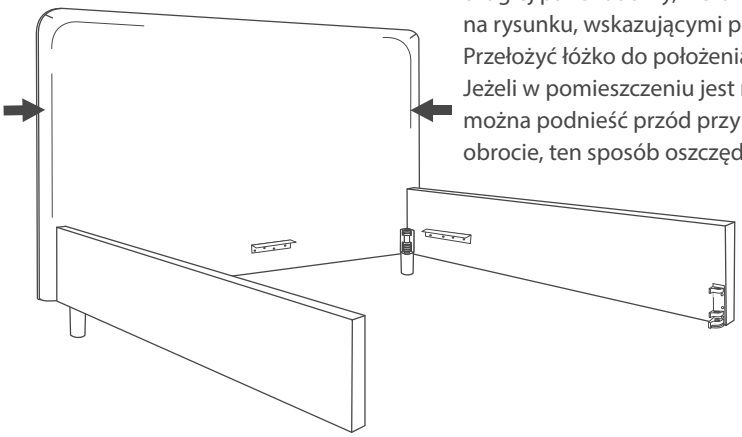

7. Dodawanie panelu końcowego

Jedna osoba stoi przy jednym narożniku na końcu, a druga osoba stoi przy przeciwległym narożniku, jak pokazano strzałkami na rysunku. Dodać panel końcowy poprzez połączenie jego narożników z łączeniami narożnymi paneli bocznych. Aby zrobić to płynnie, należy to zrobić jednocześnie i z tą samą siłą.

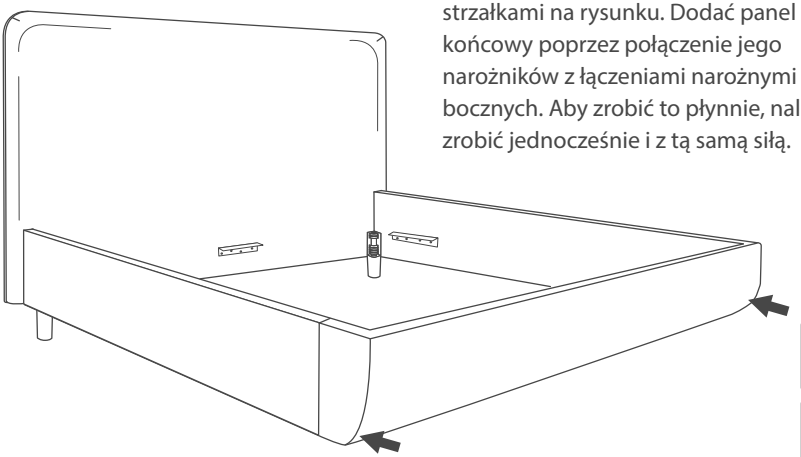

8. Mocowanie nóg do krawędzi końcowej

Jedna osoba stoi przy jednym narożniku na końcu, a druga osoba stoi przy przeciwległym narożniku, jak pokazano strzałkami na rysunku. Przymocować panel końcowy poprzez włożenie nóg do każdego łączenia narożnego i wepchnąć je. Nie ma potrzeby ich wkręcania, ciężar konstrukcji umieści nogi w położeniu końcowym. Aby mieć pewność, że nogi są dokładnie zamocowane, można lekko podnieść łóżko za przednie i tylne narożniki, na nie więcej niż 10 cm, a następnie pozwolić mu swobodnie upaść na podłogę.

UWAGA
W trakcie montażu, utrzymywać dystans pomiędzy ramą łóżka, a ramą.

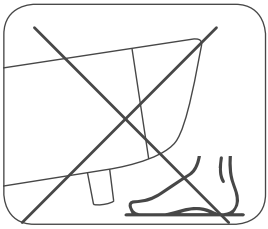

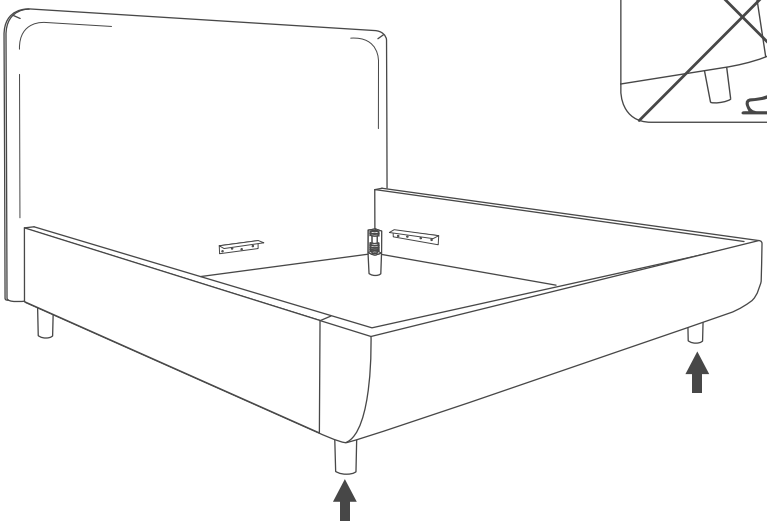

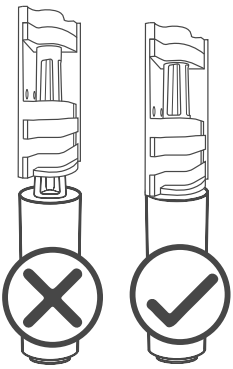

UWAGA
Upewnić się, że stożek końcowy jest całkowicie wewnątrz łączenia narożnego.

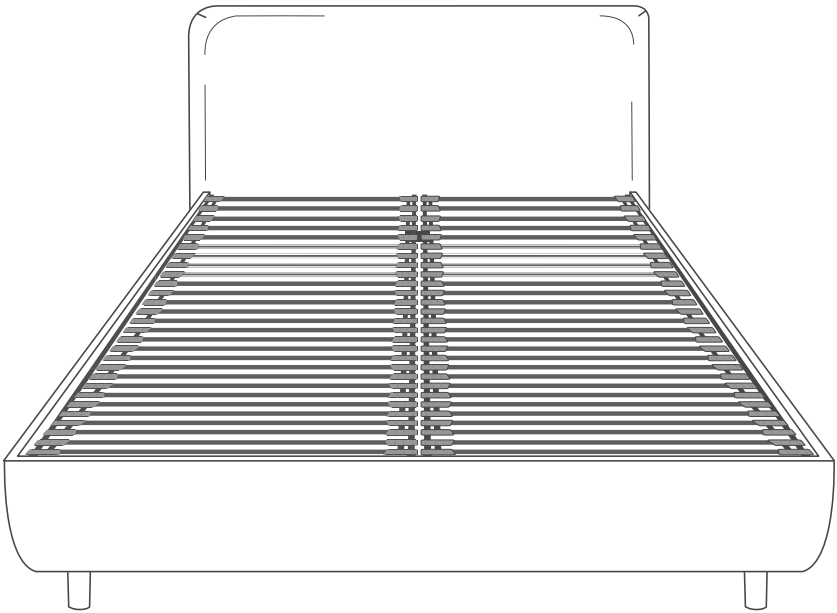

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Instrukcja mocowania ram(y) wewnętrznej(ych) z listwami sprężynującymi

UWAGA
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby montaż łóżka zakończył się powodzeniem, bez wypadków oraz w celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu.

Montaż musi być prowadzony przez przynajmniej dwie osoby.

Należy ostrożnie otworzyć opakowanie, aby nie uszkodzić żadnych komponentów produktów. Opakowanie należy zutylizować, ograniczając obciążenie dla środowiska tak mocno, jak to możliwe.

Komponent(y)

W zestawie będzie 1 rama wewnętrzna, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 90x200; 100x200; 140x200 cm.
W zestawie będą 2 ramy wewnętrzne, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 150x200; 160x200; 180x200 cm.
Należy przestrzegać ułożenia ramy, na początku listw znajdują się cienkie paski.

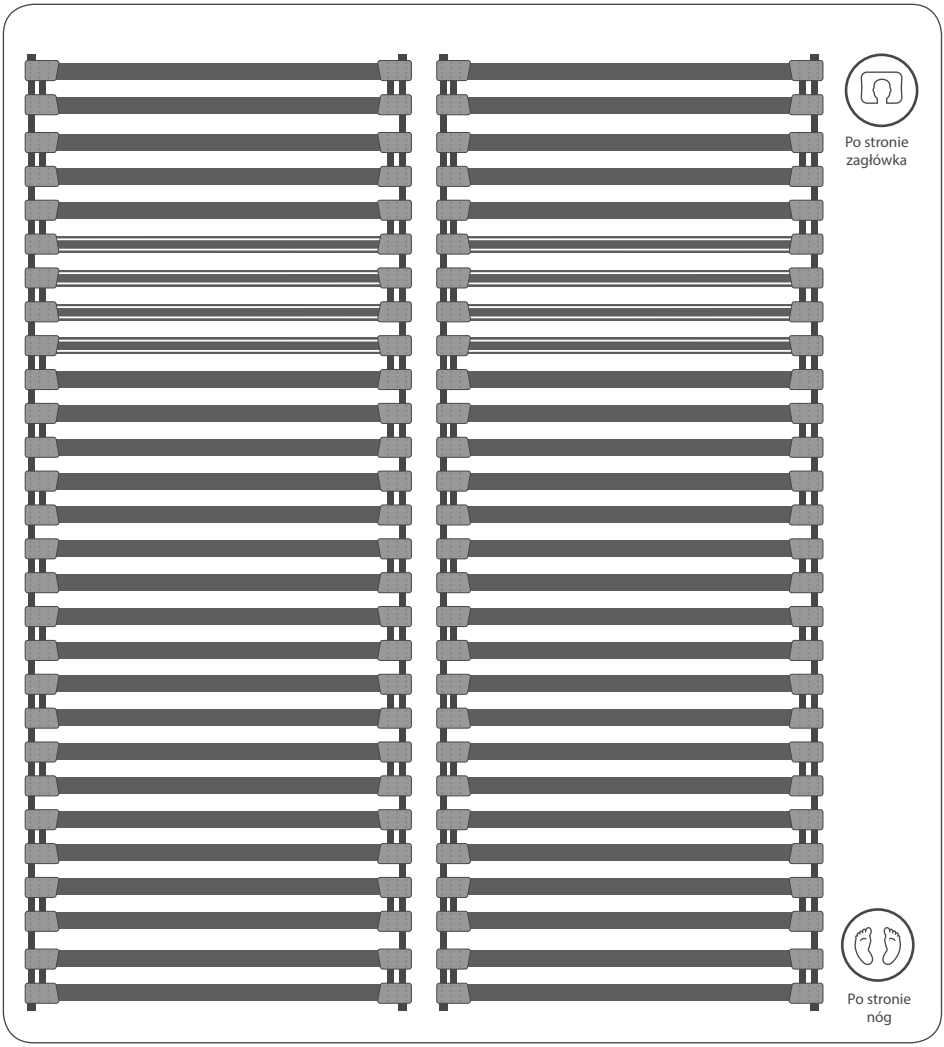

Zdejmowanie wypełniaczy transportowych

Należy zdjąć 4 sztuki białych, plastikowych wypełniaczy transportowych z przodu i z tyłu.

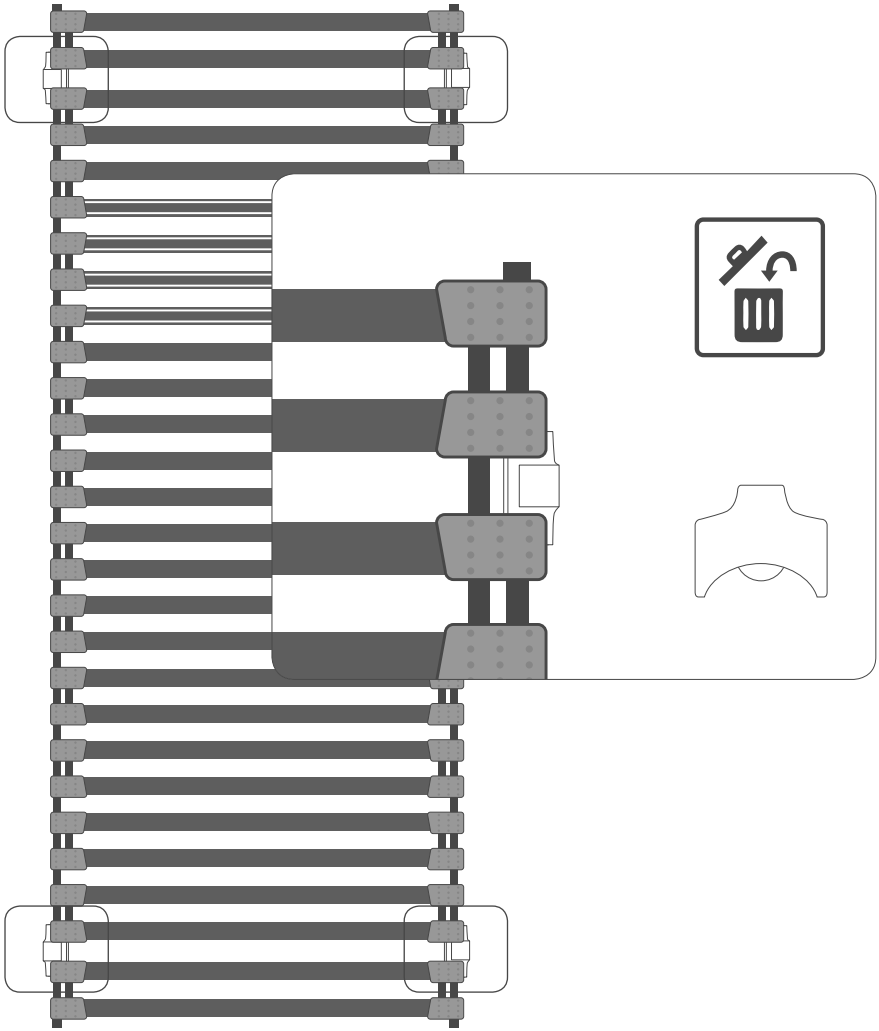

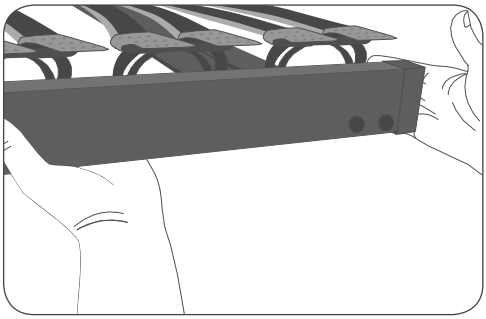

UWAGA
Ramę powinny podnosić dwie osoby, trzymając ramy wspierające od spodu.

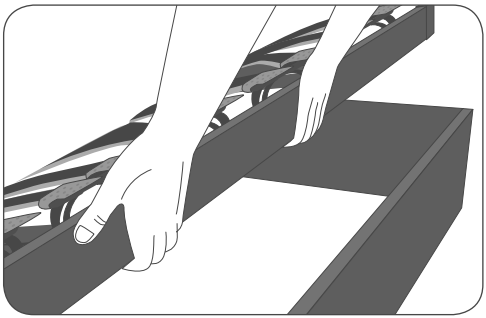

OSTRZEŻENIE
Przy podnoszeniu ram(y), należy uważać, aby nie doszło do zablokowania palców pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ramą.

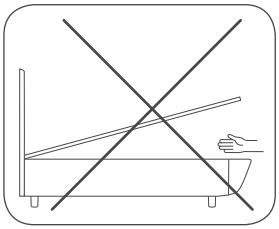

UWAGA
Nie należy przenosić ramy, trzymając jej tylko za środkowe listwy, ponieważ mogą one oderwać się lub ulec uszkodzeniu.

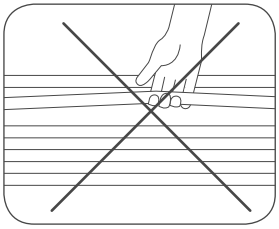

Mocowanie pojedynczej ramy wewnętrznej z listwami sprężynującymi

Podnieść ramę poziomo z pomocą dwóch osób, trzymając ramę wzdłuż dłuższych boków od spodu ramy wspierającej. Włożyć przednią krawędź ramy do metalowej prowadnicy przy zagłówku. Po zamocowaniu przedniej krawędzi, rama nie jest już tak ciężka, więc można przełożyć ręce na górną część ramy, na listwy. Powoli i ostrożnie położyć drugi koniec ramy do poziomu.

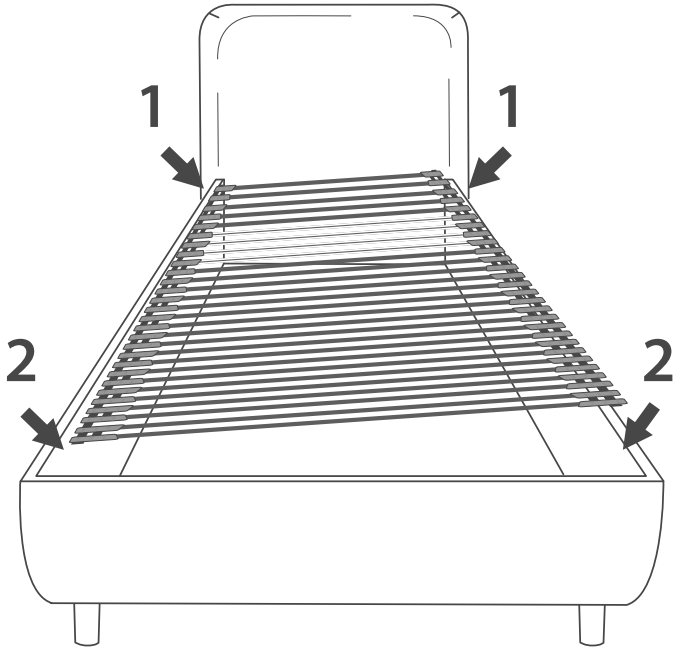

Mocowanie podwójnej ramy wewnętrznej z listwami sprężynującymi

Wyjąć jedną ramę przy pomocy dwóch osób i obrócić ją bokiem. Jedna osoba podnosi ramę od przedniej krawędzi, a druga od krawędzi tylnej. Trzymać ramę za jej dłuższe boki. Umieścić ramę bokiem (strona wewnętrzna skierowana w dół) w środku ramy zewnętrznej. Najpierw zamocować przednią krawędź ramy w metalowej prowadnicy przy zagłówku, a następnie tylną krawędź w tylnej krawędzi łóżka. Przełożyć ręce na górną część ramy, trzymać za listwy. Ostrożnie i powoli opuścić ramę bokiem do położenia poziomego.

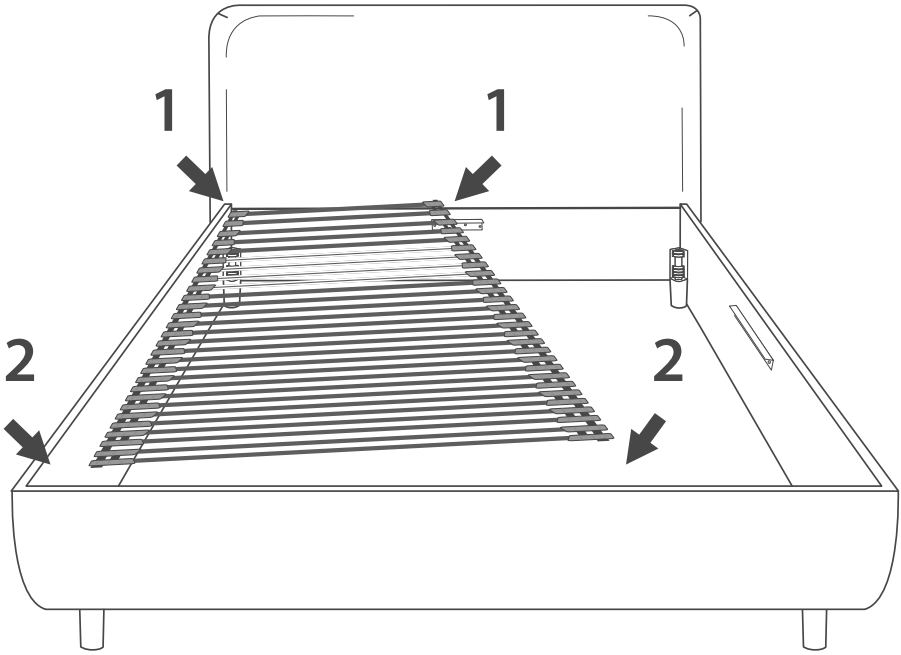

Dodać drugą ramę w ten sam sposób.

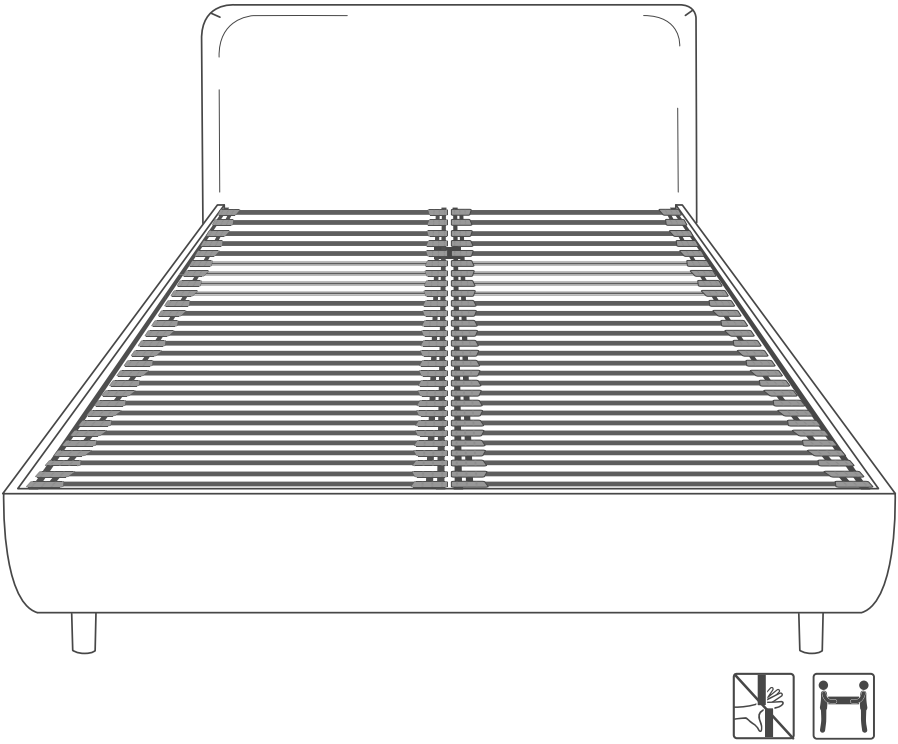

Mocowanie materaca

Umieścić materac na swoim miejscu z pomocą dwóch osób. Należy tak ułożyć materac, aby znak firmowy TEMPUR® znajdował się w lewym, górnym rogu łóżka.

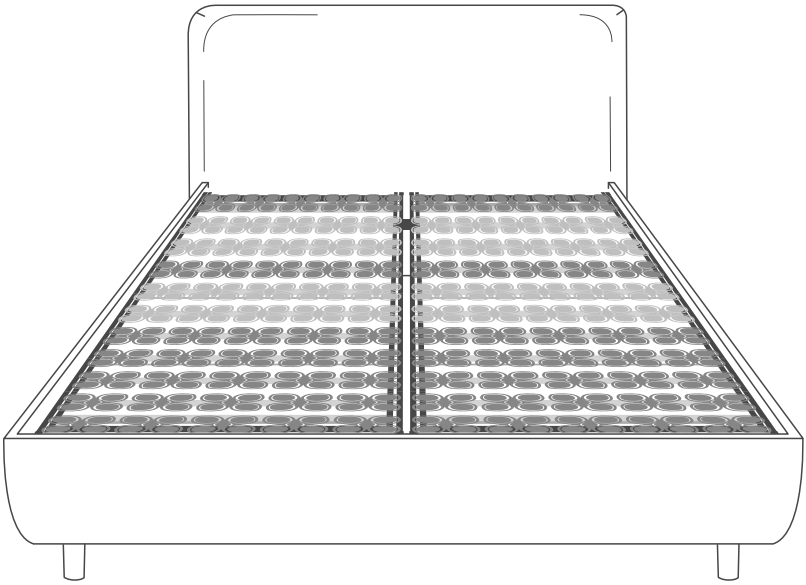

TEMPUR ARC™ Static Disc

Instrukcja montażu wewnętrznej ramy talerzykowej

UWAGA
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby montaż łóżka zakończył się powodzeniem, bez wypadków oraz w celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu.

Montaż musi być prowadzony przez przynajmniej dwie osoby.

Należy ostrożnie otworzyć opakowanie, aby nie uszkodzić żadnych komponentów produktów. Opakowanie należy zutylizować, ograniczając obciążenie dla środowiska tak mocno, jak to możliwe.

Komponent(y)

W zestawie będzie 1 rama wewnętrzna, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 90x200; 90x210 cm; 100x200; 100x210 cm; 140x200 cm lub 140x210 cm.
W zestawie będą 2 ramy wewnętrzne, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 150x200; 150x210 cm; 160x200; 160x210 cm; 180x200 cm lub 180x210 cm.

Należy przestrzegać ułożenia ramy, na przedniej krawędzi znajdują się jasnoszare talerzyki.

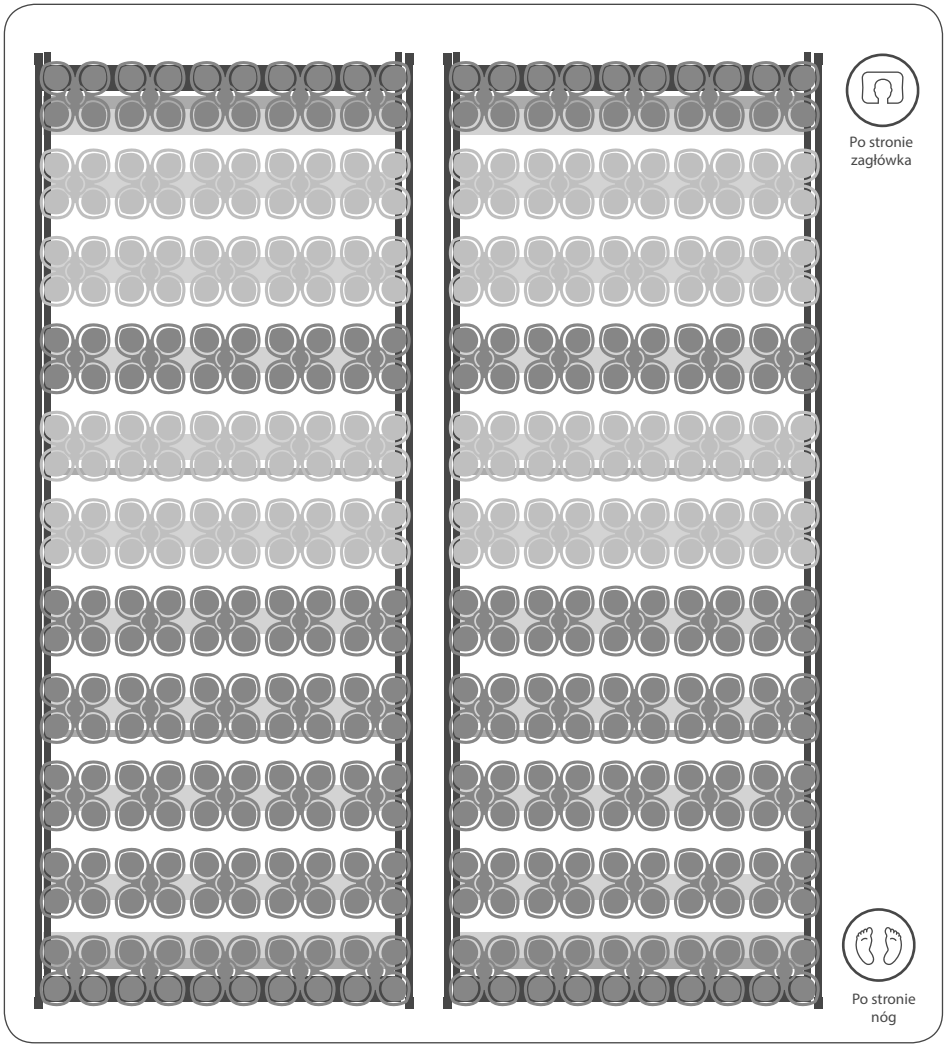

Zdejmowanie wypełniaczy transportowych

Należy zdjąć 4 sztuki białych, plastikowych wypełniaczy transportowych z przodu i z tyłu.

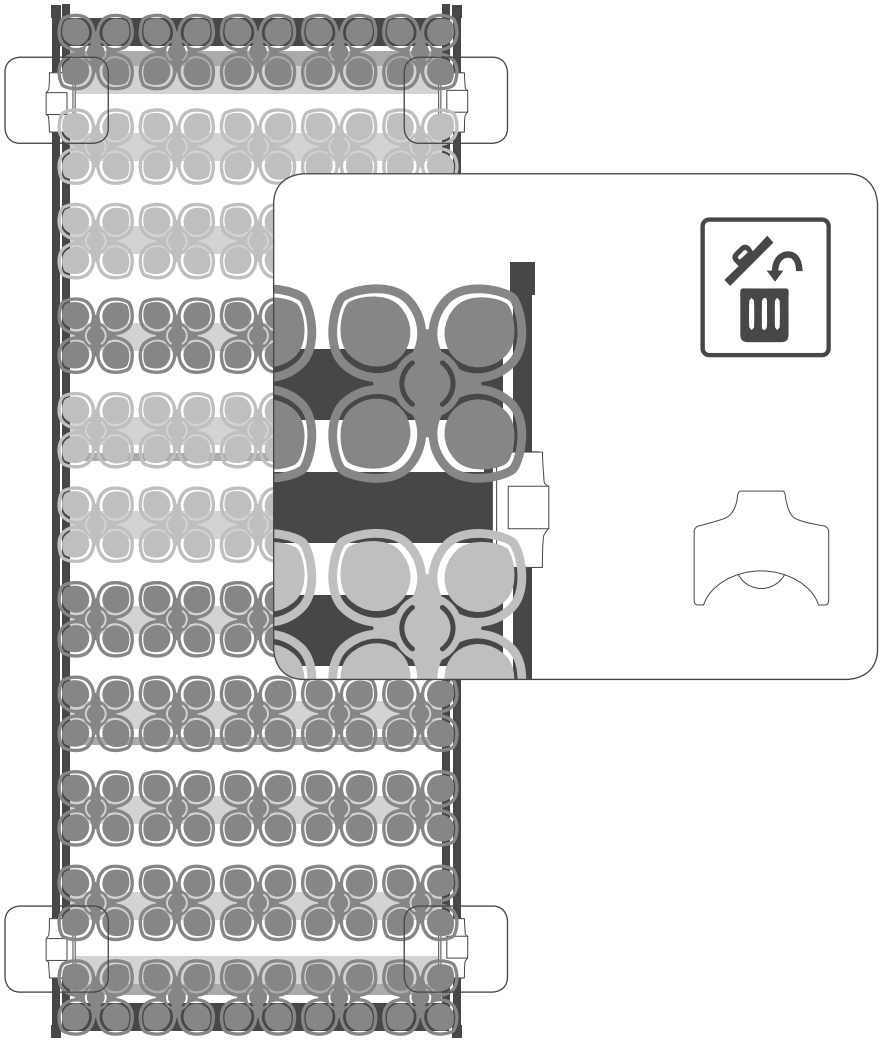

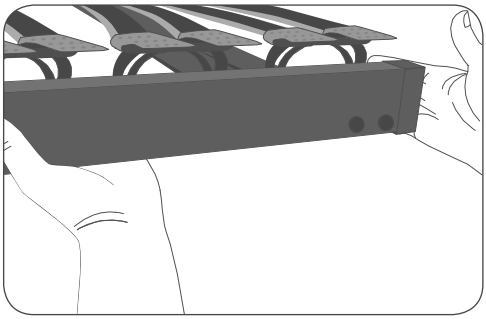

UWAGA
Ramę powinny podnosić dwie osoby, trzymając ramy wspierające od spodu.

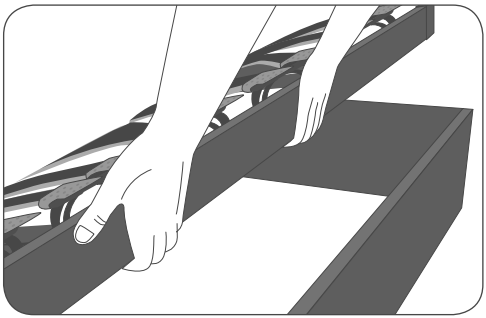

OSTRZEŻENIE
Przy podnoszeniu ram(y), należy uważać, aby nie doszło do zablokowania palców pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ramą.

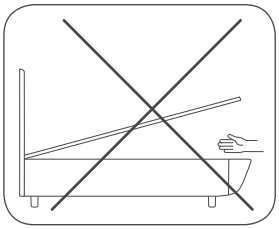

UWAGA
Nie należy przenosić ramy, trzymając jej tylko za środkowe listwy lub talerzyki, ponieważ mogą one oderwać się lub ulec uszkodzeniu.

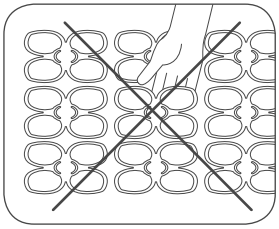

Mocowanie pojedynczej wewnętrznej ramy talerzykowej

Podnieść ramę poziomo z pomocą dwóch osób, trzymając ramę wzdłuż dłuższych boków od spodu ramy wspierającej. Włożyć przednią krawędź ramy do metalowej prowadnicy przy zagłówku. Po zamocowaniu przedniej krawędzi, rama nie jest już tak ciężka, więc można przełożyć ręce na górną część ramy, na listwy, pomiędzy talerzykami. Unikać chwytania talerzyków, ponieważ mogą wypaść lub ulec uszkodzeniu. Powoli i ostrożnie położyć drugi koniec ramy do poziomu.

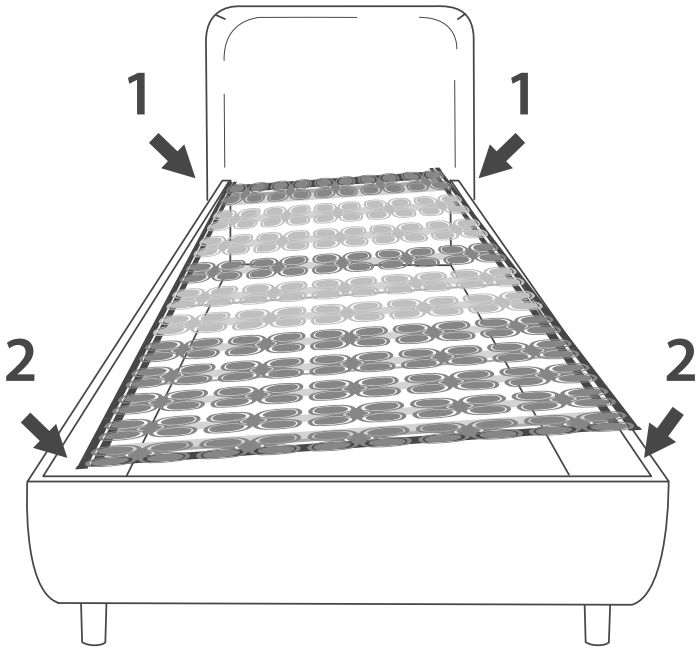

Mocowanie podwójnej wewnętrznej ramy talerzykowej

Wyjąć jedną ramę przy pomocy dwóch osób i obrócić ją bokiem. Jedna osoba podnosi ramę od przedniej krawędzi, a druga od krawędzi tylnej. Trzymać ramę za jej dłuższe boki. Umieścić ramę bokiem (strona wewnętrzna skierowana w dół) w środku ramy zewnętrznej. Najpierw zamocować przednią krawędź ramy w metalowej prowadnicy przy zagłówku, a następnie tylną krawędź w tylnej krawędzi łóżka. Przełożyć ręce na górną część ramy, trzymać za listwy, pomiędzy talerzykami. Unikać trzymania tylko za talerzyki, ponieważ mogą wypaść lub ulec uszkodzeniu. Powoli opuścić ramę bokiem do położenia poziomego, w tym samym czasie należy podnieść przednią krawędź, aby nie doszło do połamania talerzyków.

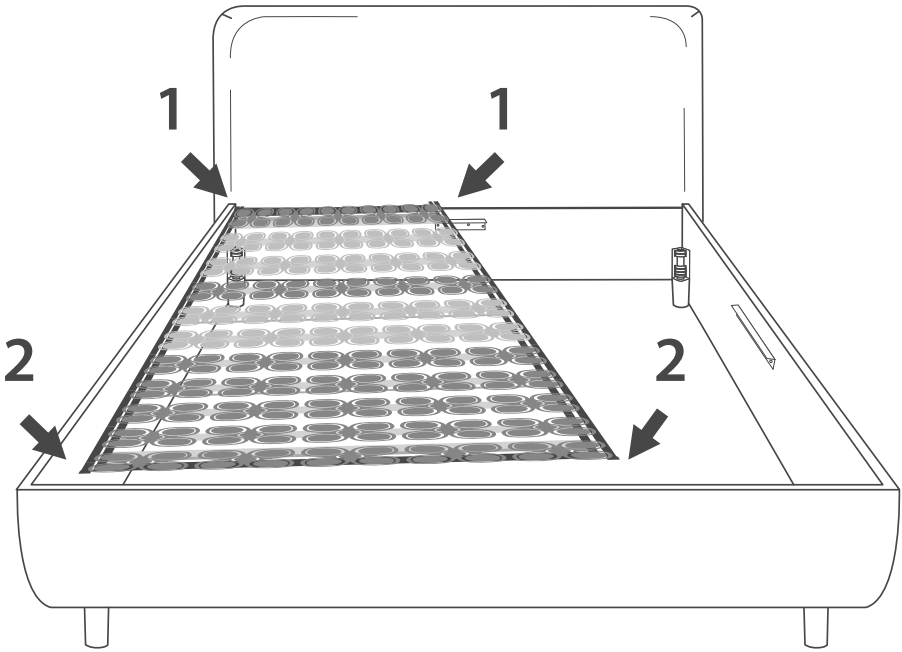

Dodać drugą ramę w ten sam sposób.

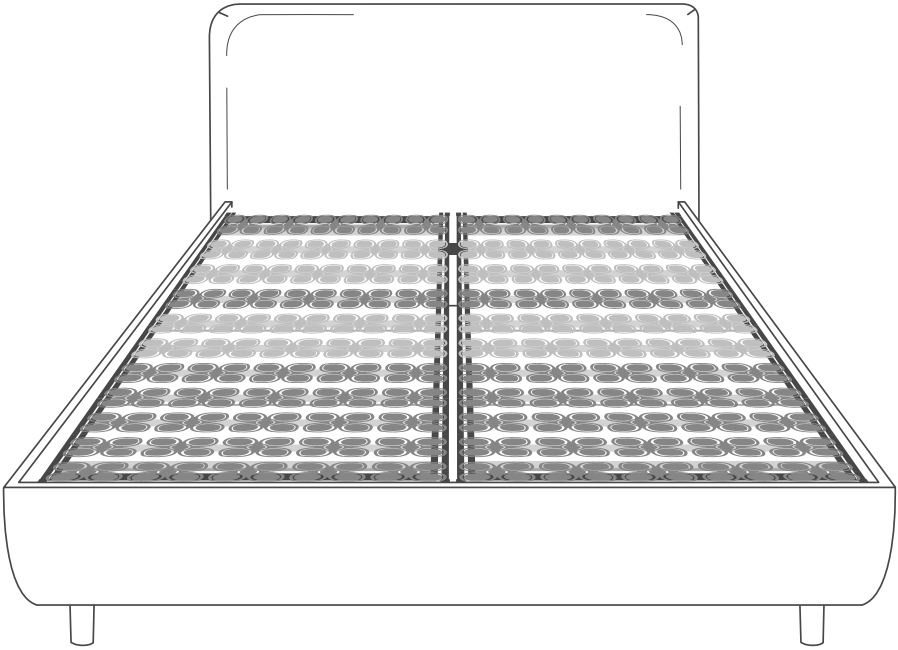

Mocowanie materaca

Umieścić materac na swoim miejscu z pomocą dwóch osób. Należy tak ułożyć materac, aby znak firmowy TEMPUR® znajdował się w lewym, górnym rogu łóżka.

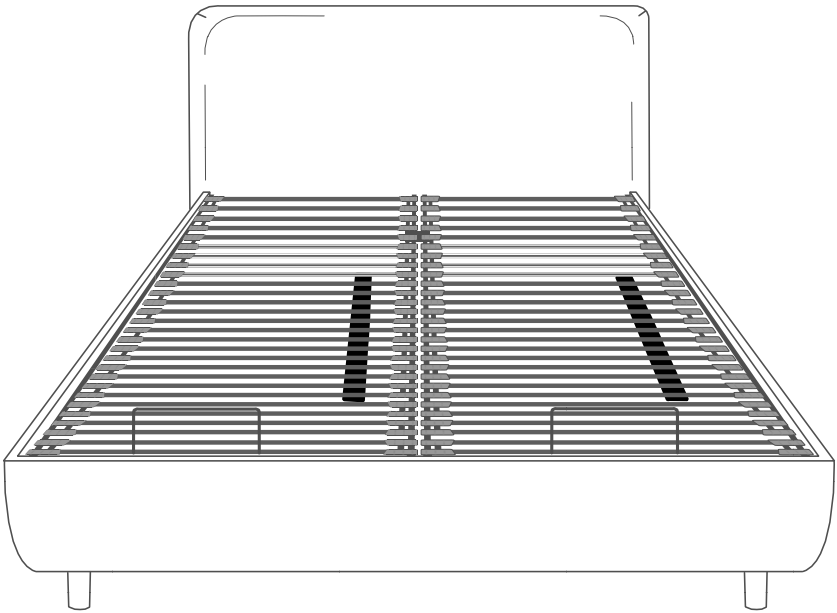

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Instrukcja montażu ruchomych(ej) ram(y) z listwami

UWAGA
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby montaż łóżka zakończył się powodzeniem, bez wypadków oraz w celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu.

Montaż musi być prowadzony przez przynajmniej dwie osoby.

Należy ostrożnie otworzyć opakowanie, aby nie uszkodzić żadnych komponentów produktów. Opakowanie należy zutylizować, ograniczając obciążenie dla środowiska tak mocno, jak to możliwe.

Komponenty

Follow the direction of the frame, you have thin stripes at the head-end on the slats.

W zestawie będzie 1 rama wewnętrzna, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 90x200; 100x200; 140x200 cm.

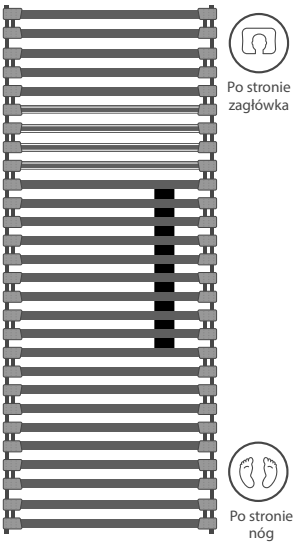

1 x silnik Entry



1 x kabe

1 x Belka pod materac

W zestawie będą 2 ramy wewnętrzne, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 150x200; 160x200; 180x200 cm.

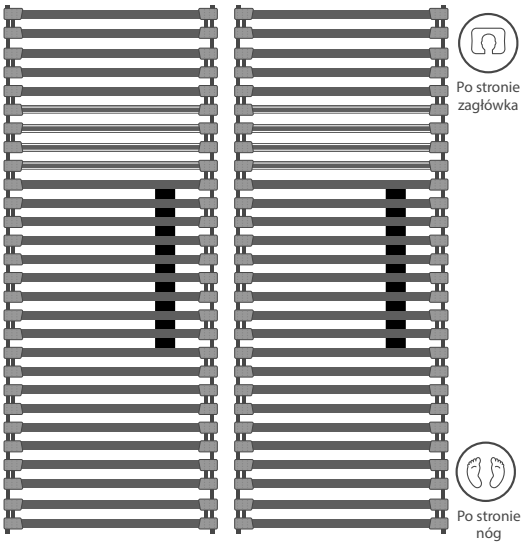

2 x silnik Entry

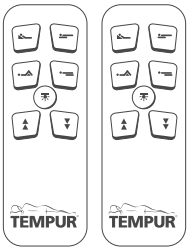

2 x kabe

2 x Belka pod materac

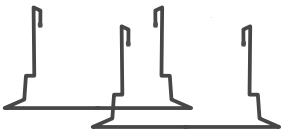

Zdejmowanie opakowania

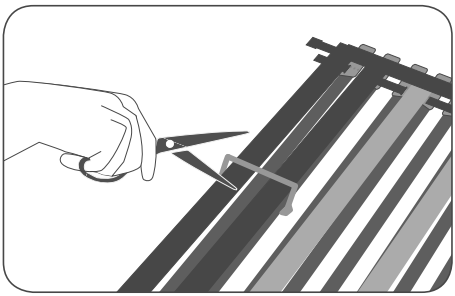

Zdejmowanie opakowania
Zdjąć opakowanie, przecinając je z obydwu stron ramy.

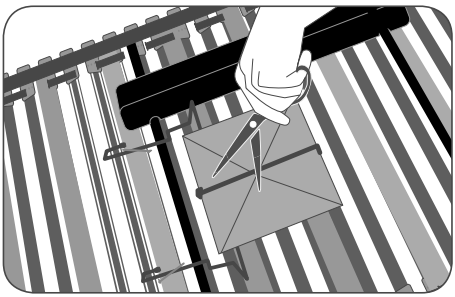

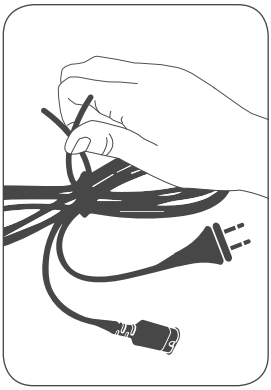

Zdjąć opaskę mocującą z kabla.

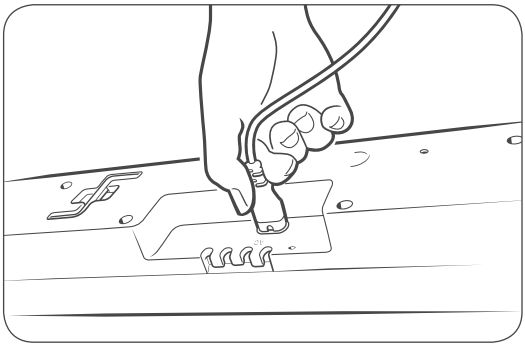

Podłączyć końcówkę przewodu sieciowego do gniazda zasilania silnika.

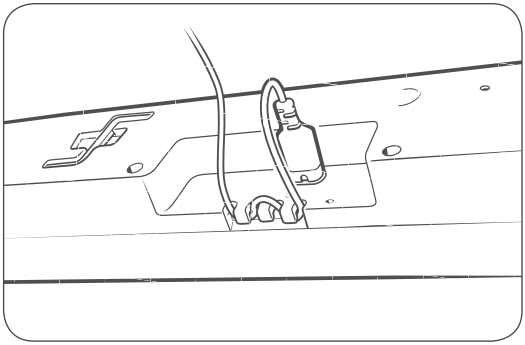

Poprowadzić kabel wokół środkowego prowadnika. Prowadnik kablowy pozwala uniknąć wyrwania wtyczki kabla sieciowego z silnika i potencjalnej awarii.

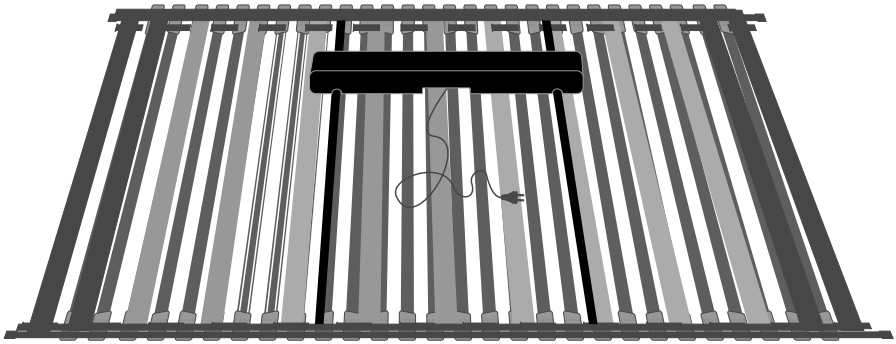

Mocowanie belki pod materac

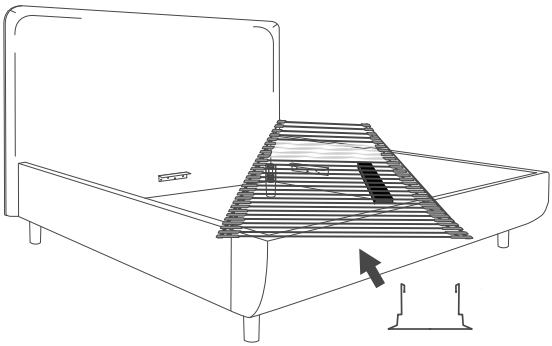

Belka pod materac musi być zamocowana do ramy wspierającej, z drugą dolną listwą od końca.
Zdjąć pierwszą górną listwę, wyciągając ją. W pierwszej kolejności wyciągnąć jeden koniec listwy, a następnie drugi.
Włożyć i zamocować belkę ustalającą pod materac w swoim miejscu na ramie wspierającej. Zamontować listwę z powrotem na swoim miejscu.

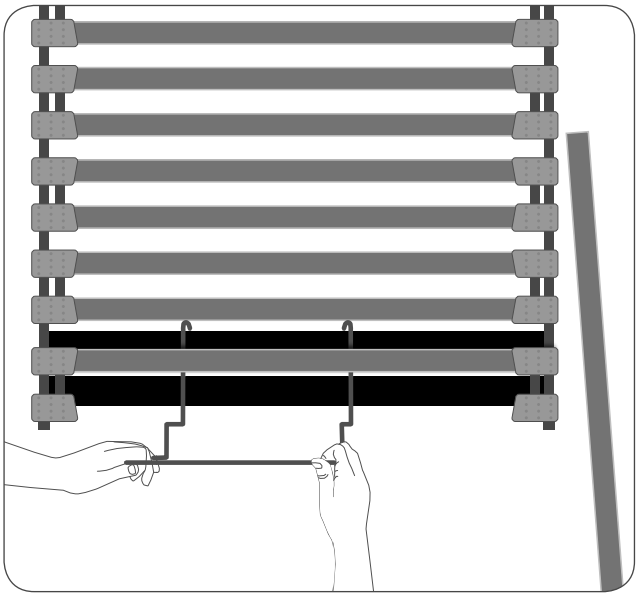

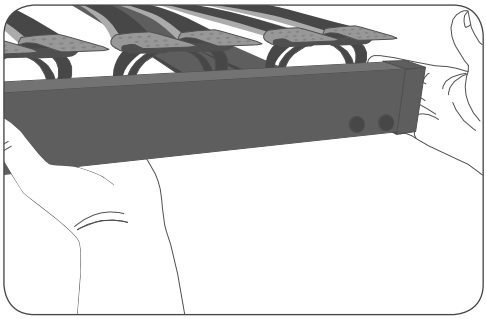

UWAGA
Ramę powinny podnosić dwie osoby, trzymając ramy wspierające od spodu za nieruchome elementy.

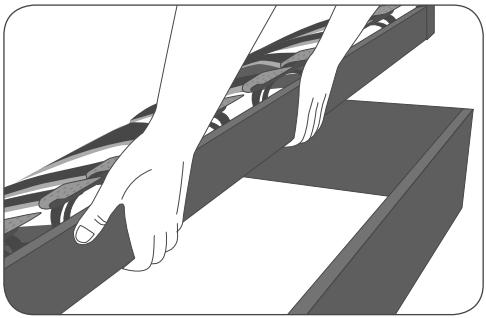

OSTRZEŻENIE
Przy podnoszeniu ram(y), należy uważać, aby nie doszło do zablokowania palców pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ramą.

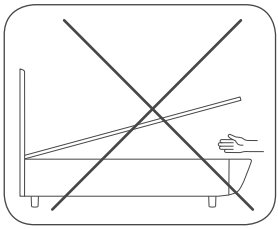

UWAGA
Nie należy przenosić ramy, trzymając jej tylko za środkowe listwy, ponieważ mogą one oderwać się lub ulec uszkodzeniu.

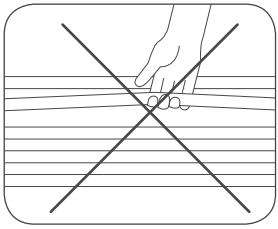

Mocowanie pojedynczej wewnętrznej ruchomej ramy

Obie osoby powinny trzymać ramę od spodu po stronie dłuższych krawędzi, za nieruchome części. Podnieść ramę poziomo.
Położyć przednią krawędź ramy na przednich rogach skrzyni łóżka.
Po położeniu tej części na odpowiednim miejscu, jedna osoba może przesunąć się do końcowej krawędzi ramy i chwycić ramę od strony belki pod materac.
Druga osoba może następnie powoli puścić ramę.
Osoba trzymająca od strony belki pod materac może powoli opuścić krawędź ramy na krawędź łóżka.

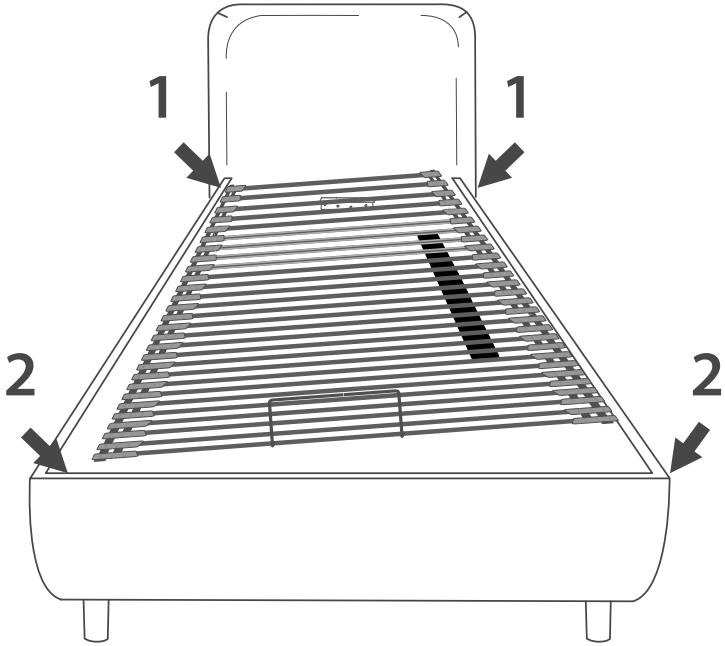

Mocowanie podwójnej wewnętrznej ruchomej ramy

Montaż pierwszej ramy:
Obydwie osoby powinny trzymać ramę za ich dłuższe boki.
Należy trzymać ją od spodu za nieruchome elementy oraz podnieść ramę poziomo.
Jedna osoba stoi na zewnątrz ramy zewnętrznej, a druga wchodzi do skrzyni łóżka.
Włożyć przednią krawędź ramy w okolice rogów i do prowadnicy przy zagłówku.
Po położeniu tej części na odpowiednim miejscu, jedna osoba może przesunąć się do końcowej krawędzi ramy wewnętrznej i chwycić ramę od strony belki pod materac.
W chwili, gdy jedna osoba będzie mocno trzymać belkę pod materac, druga może ostrożnie puścić ramę.
Na końcu osoba trzymająca od strony belki pod materac może powoli opuścić krawędź ramy na krawędź łóżka.

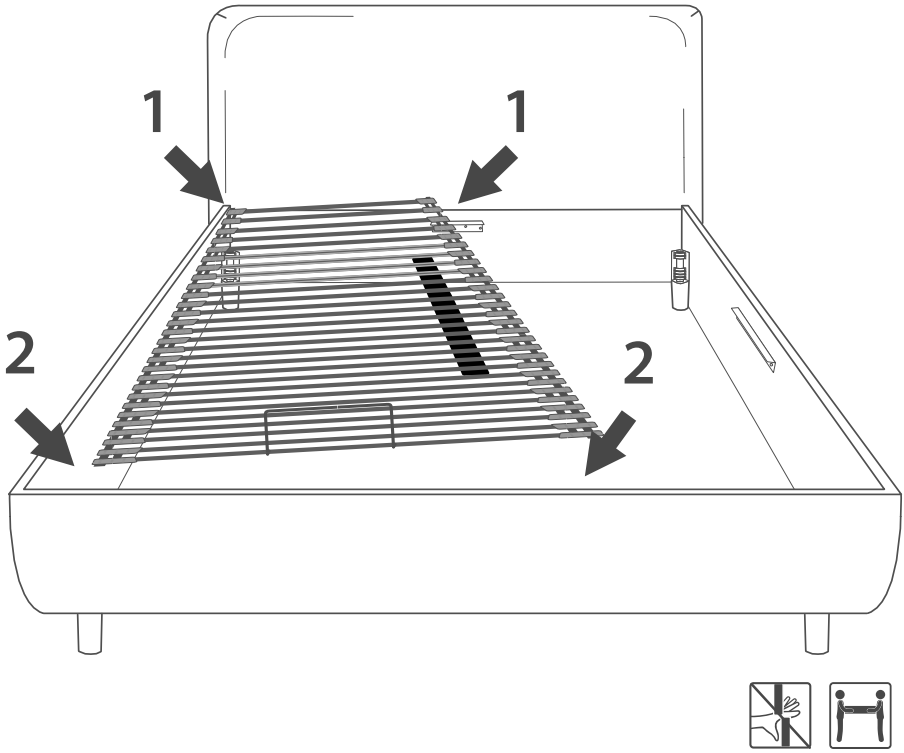

Montaż drugiej ramy:
Podnieść ramę bokiem. Dłuższy bok ramy, który będzie znajdował się na wewnętrznej stronie skrzyni łóżka musi być skierowany w dół.
Należy trzymać za przeciwne boki ramy za nieruchome elementy.
Osoba stojąca przy krawędzi początkowej wchodzi do skrzyni łóżka.
Najpierw zamocować przednią krawędź ramy wewnętrznej w metalowej prowadnicy przy zagłówku, następnie tylną krawędź w tylnej krawędzi łóżka.
Podnieść i lekko wsunąć przedni narożnik ramy, aby ją ustabilizować.
Następnie osoba w środku skrzyni łóżka może z niej wyjść, cały czas przytrzymując ramę. Po wyjściu ze skrzyni łóżka, powoli opuścić i wsunąć przednią krawędź ramy na swoje miejsce.
Gdy przednia krawędź ramy jest prawie na swoim miejscu, osoba znajdująca się na końcu chwyta za belkę pod materac. Następnie osoba znajdująca się przy początku ramy, może ją puścić. Osoba znajdująca się na końcu trzyma za belkę pod materac, trzyma końcową krawędź ramy w górze i powoli opuszcza ją na końcową krawędź łóżka.

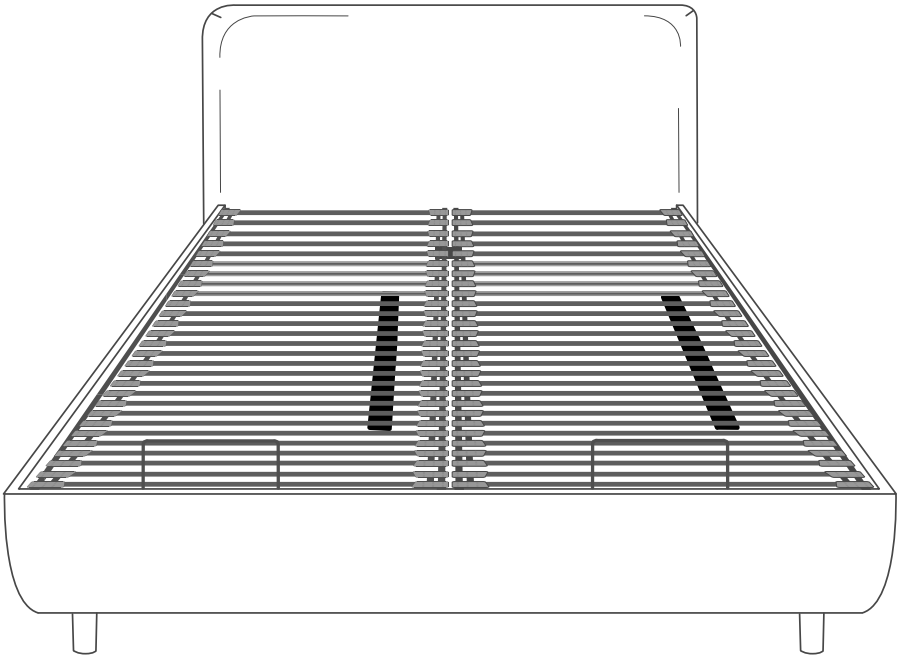

Parowanie jednego silnika z jednym pilotem

1. Podłączyć kabel silnika do gniazdka elektrycznego.
2. Gdy kontrolka silnika zacznie migać w stałym tempie, użytkownik będzie mieć 3 minuty na sparowanie urządzeń.
3. Nacisnąć i przytrzymać dwa górne przyciski pilota w celu sparowania i poczekać, aż pojawi się jeden długi błysk światła – jest to sygnał, że parowanie zakończyło się powodzeniem. Można to sprawdzić, naciskając przyciski na pilocie.

Silnik pozostaje w trybie parowania i można go sparować z innym pilotem.

Po sparowaniu pierwszego pilota należy zaczekać, aż kontrolka silnika zamiga 5 razy (5 sekund) przed rozpoczęciem parowania drugiego pilota.

W przypadku korzystania z więcej niż jednego pilota należy odczekać 5 sekund, aby użyć innego pilota.

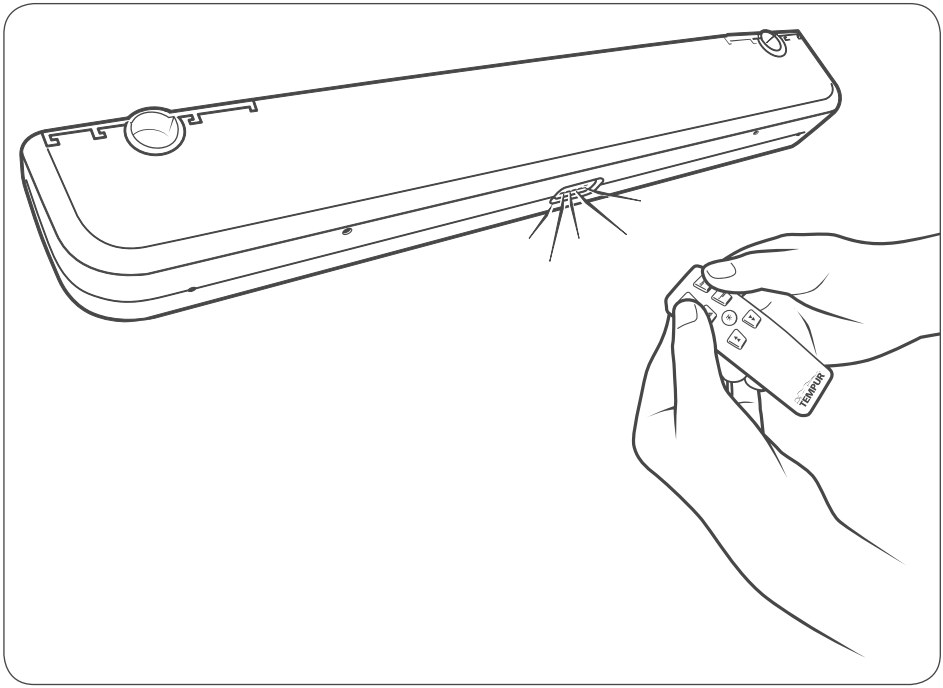

Parowanie dwóch silników z jednym pilotem

1. Wepnij kable silników do gniazd zasilania.
2. Światła silników zaczną migać w wolnym tempie, od tego momentu masz 3 minuty na parowanie.
3. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte dwa górne przyciski na pilocie do parowania i poczekaj na jedno długie błyśnięcie na jednym z silników – oznacza to, że parowanie zakończyło się sukcesem. Można to sprawdzić wciskając przyciski na pilocie.
4. Sprawdź, czy ramy pracują jednocześnie, wciskając przyciski na pilocie.

Parowanie dwóch silników z dwoma pilotami

1. Podłączyć kabel pierwszego silnika do gniazdka elektrycznego i wykonać czynności opisane w punkcie „Parowanie jednego silnika z jednym pilotem".
2. Po sparowaniu pierwszego silnika z pilotem podłączyć kabel drugiego silnika do gniazdka elektrycznego i wziąć drugi pilot, a następnie wykonać czynności opisane w punkcie „Parowanie jednego silnika z jednym pilotem".

Kolejne parowanie

Aby rozpocząć kolejne parowanie, należy odłączyć kabel silnika od gniazdka elektrycznego i odczekać 1 minutę, a następnie podłączyć kabel ponownie. Teraz można rozpocząć proces parowania.

Aby zrobić to szybciej, należy nacisnąć przycisk kontrolki silnika na pilocie, aby zaświecił się, a następnie odłączyć kabel silnika z gniazdka elektrycznego. Zaczekać, aż kontrolka silnika zgaśnie. Następnie można ponownie podłączyć kabel silnika do gniazdka elektrycznego i rozpocząć proces parowania.

Funkcje pilota Entry

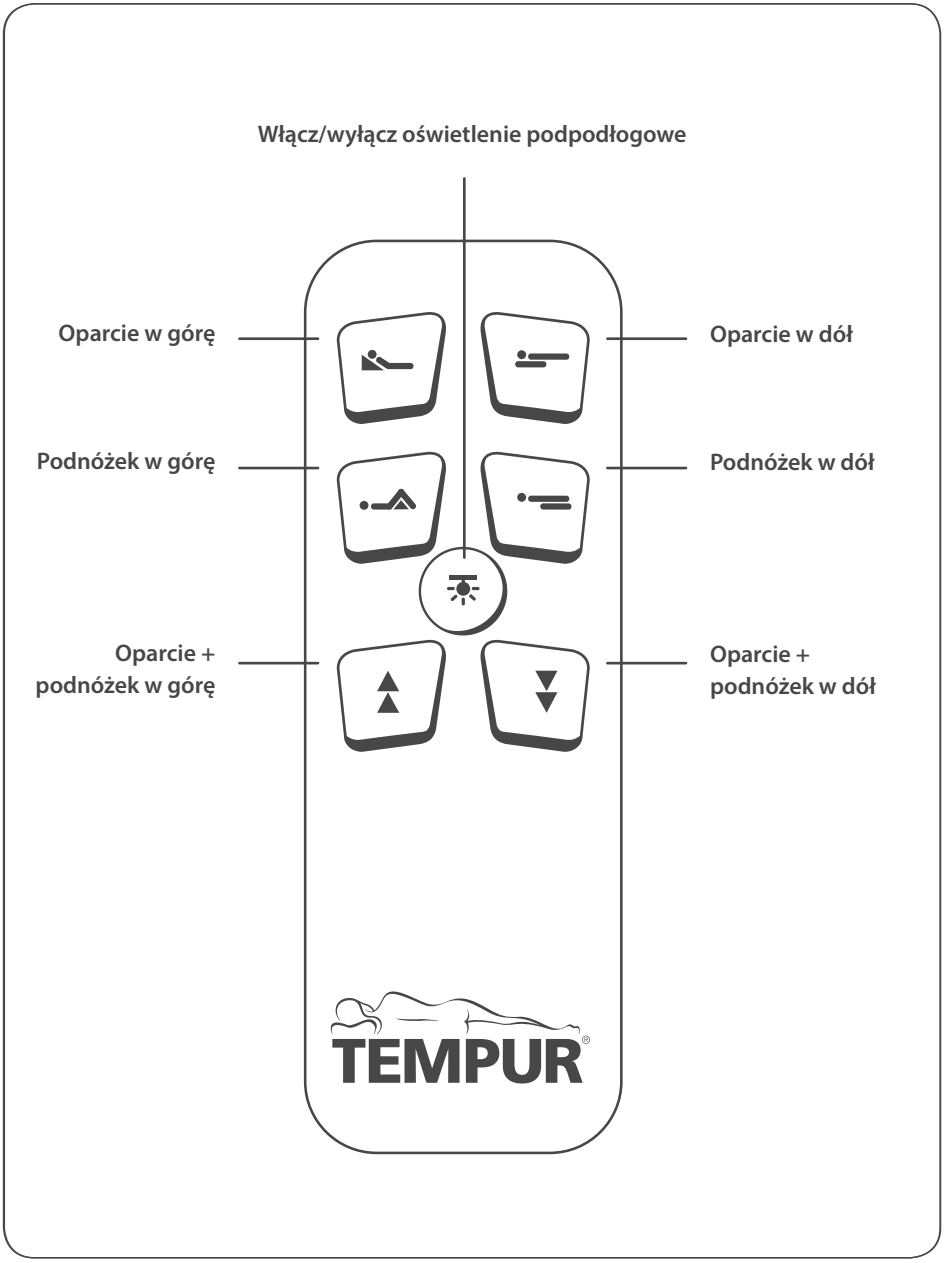

Mocowanie materaca

Umieścić materac na swoim miejscu z pomocą dwóch osób. Należy tak ułożyć materac, aby znak firmowy TEMPUR® znajdował się w lewym, górnym rogu łóżka.

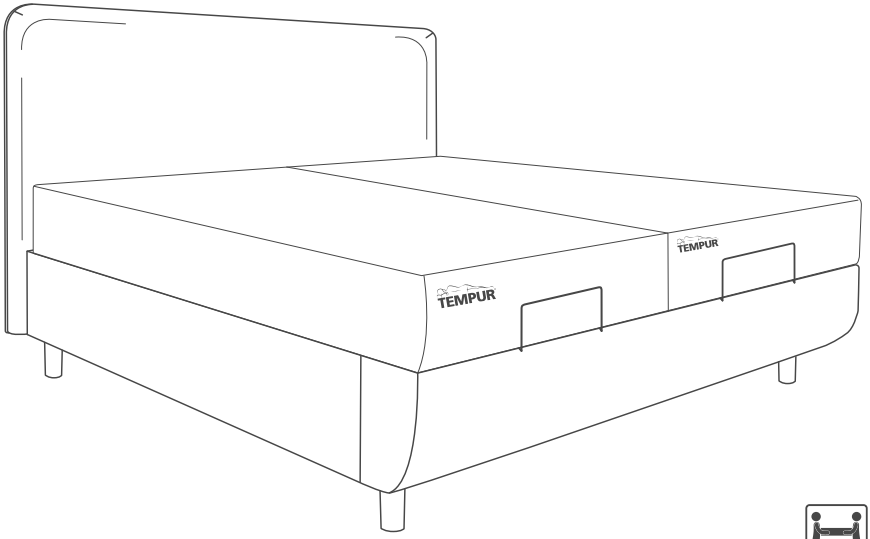

Opuszczanie awaryjne

Opuszczanie awaryjne służy do opuszczania łóżka w przypadku awarii zasilania i konieczności ustawienia łóżka w pozycji poziomej.

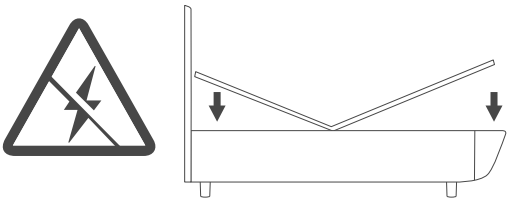

1. Należy odłączyć silnik od źródła zasilania.
2. Usunąć listwy na środku stopy silnika i po stronie zagłówka. Wyjąć listwy z ramy, wyciągając je na zewnątrz.

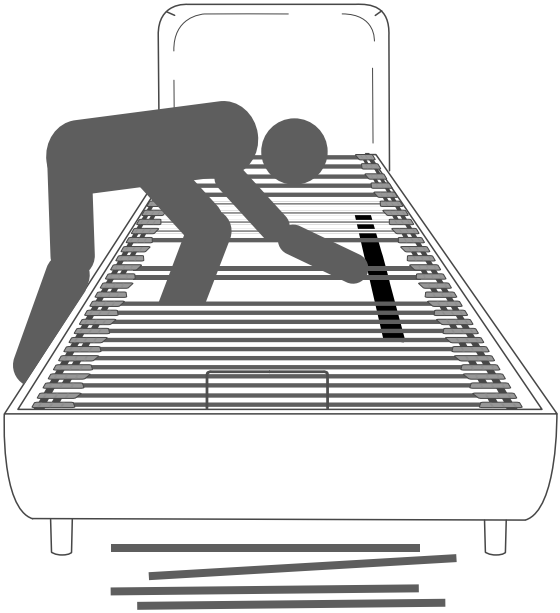

3. Chwycić klucz sześciokątny z boku silnika, używając czegoś, co mamy w domu, np. długopisu, aby wypchnąć klucz.

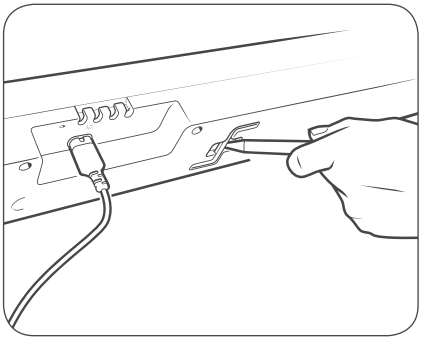

Nie używać elektrycznego śrubokręta do opuszczenia łóżka. Należy użyć klucza sześciokątnego dołączonego do silnika.

4. Pod silnikiem, po stronie stopy i zagłówka, znajdują się dwie szczeliny do mechanicznego opuszczania.
5. Umieścić klucz sześciokątny w szczelinie – wpierw jednej, potem drugiej.
6. Po stronie zagłówka obrócić klucz sześciokątny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a po stronie stopy obrócić klucz sześciokątny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

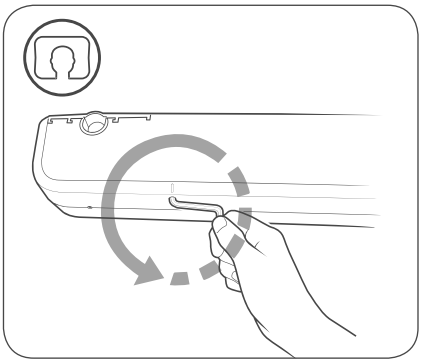

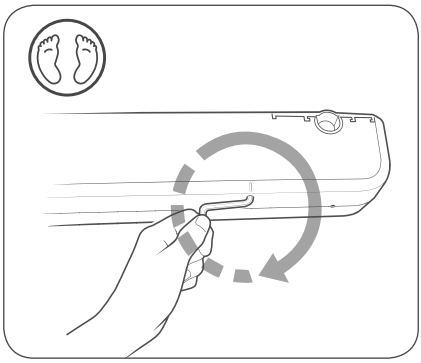

To ważne, aby obracać klucz we właściwym kierunku. Obracanie klucza w niewłaściwym kierunku może spowodować uszkodzenie wnętrza śruby sześciokątnej i uniemożliwić mechaniczne opuszczanie awaryjne.

7. Ponownie założyć listwy ramy.

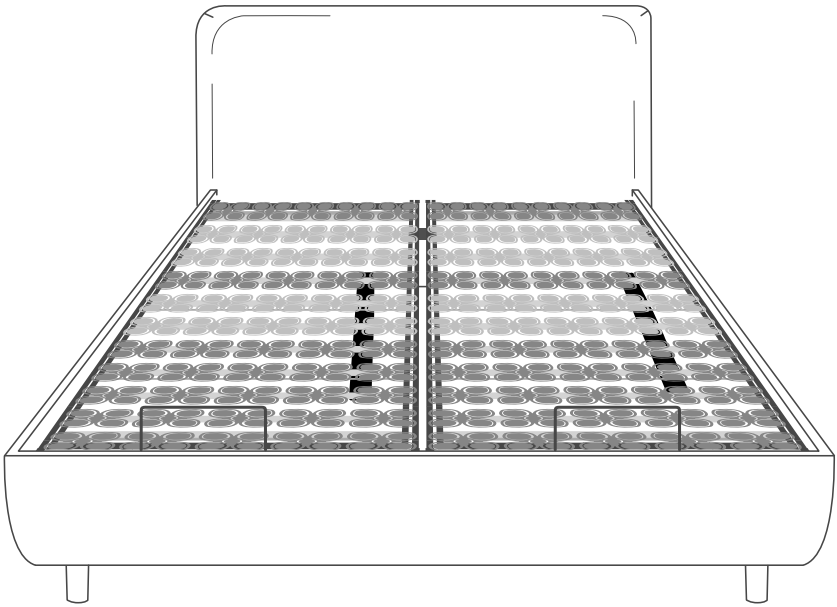

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Instrukcja montażu wewnętrznej ruchomej ramy talerzykowej

UWAGA
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby montaż łóżka zakończył się powodzeniem, bez wypadków oraz w celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu.

Montaż musi być prowadzony przez przynajmniej dwie osoby.

Należy ostrożnie otworzyć opakowanie, aby nie uszkodzić żadnych komponentów produktów. Opakowanie należy zutylizować, ograniczając obciążenie dla środowiska tak mocno, jak to możliwe.

Komponenty

Należy przestrzegać ułożenia ramy, na przedniej krawędzi znajdują się jasnoszare talerzyki.

W zestawie będzie 1 rama wewnętrzna, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 90x200; 90x210 cm; 100x200; 100x210 cm; 140x200 cm lub 140x210 cm.

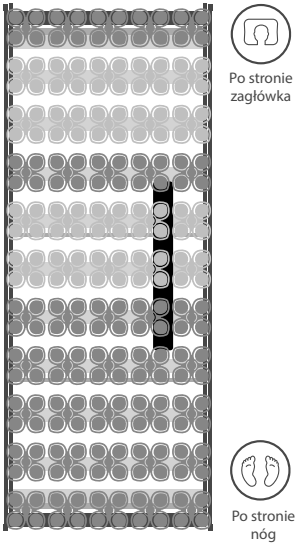

1 x silnik Premium

2 x kabel
1 x adapter

1 x Belka pod materac

W zestawie będą 2 ramy wewnętrzne, jeżeli Twoje łóżko ma wymiary 150x200; 150x210 cm; 160x200; 160x210 cm; 180x200 cm lub 180x210 cm.

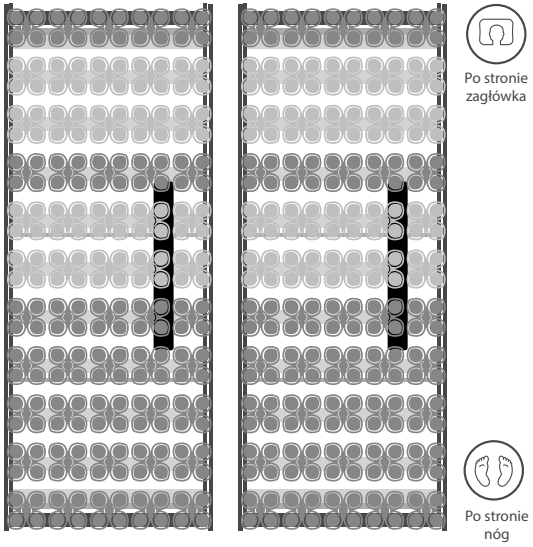

2 x silnik Premium

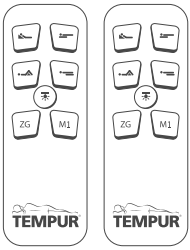

4 x kabel
2 x adapter

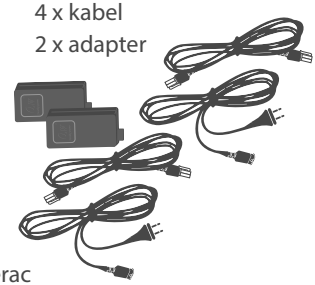

2 x Belka pod materac

Zdejmowanie opakowania

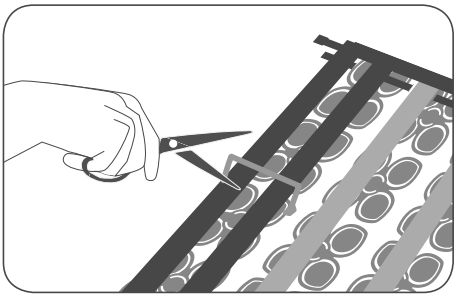

Zdejmowanie opakowania
Zdjąć opakowanie, przecinając je z obydwu stron ramy.

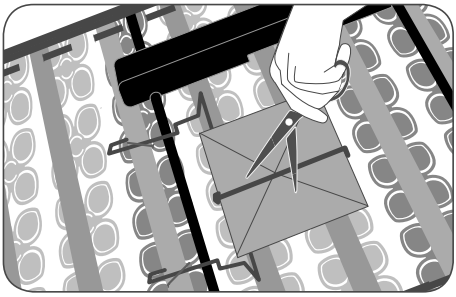

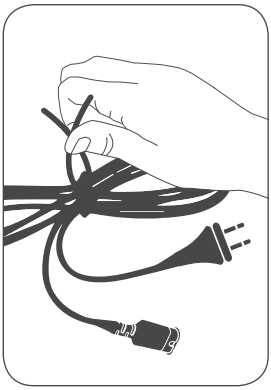

Zdjąć opaskę mocującą z kabla.

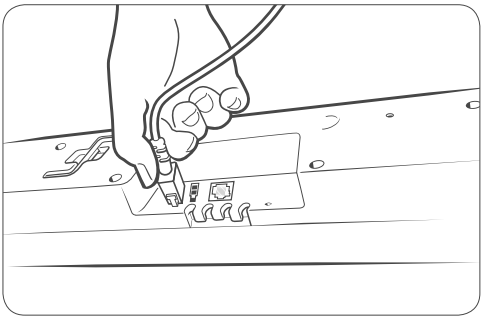

Podłączyć właściwą wtyczkę do gniazda zasilania silnika, a drugą wtyczkę do adaptera.
Włożyć drugą wtyczkę do adaptera.

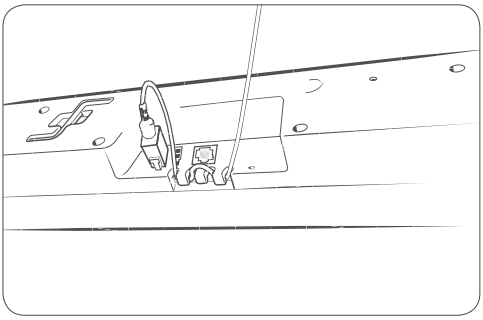

Poprowadzić kabel wokół środkowego prowadnika. Prowadnik kablowy pozwala uniknąć wyrwania wtyczki kabla sieciowego z silnika i potencjalnej awarii.

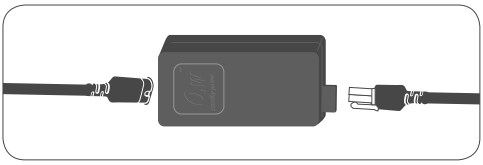

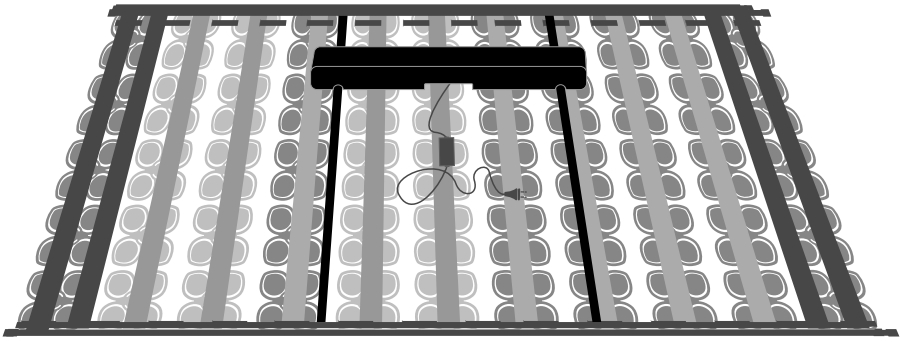

Mocowanie belki pod materac

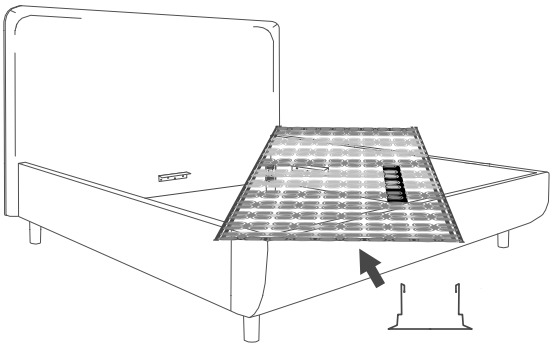

Belka pod materac musi być zamocowana do ramy wspierającej, pod listwami z modułami, na końcowej krawędzi.
Usunąć pierwszą listwę z talerzykami, wyciągając ją. W pierwszej kolejności wyciągnąć jeden koniec listwy, a następnie drugi.
Włożyć i zamocować belkę ustalającą pod materac w swoim miejscu na ramie wewnętrznej. Zamontować listwę z powrotem na swoim miejscu.

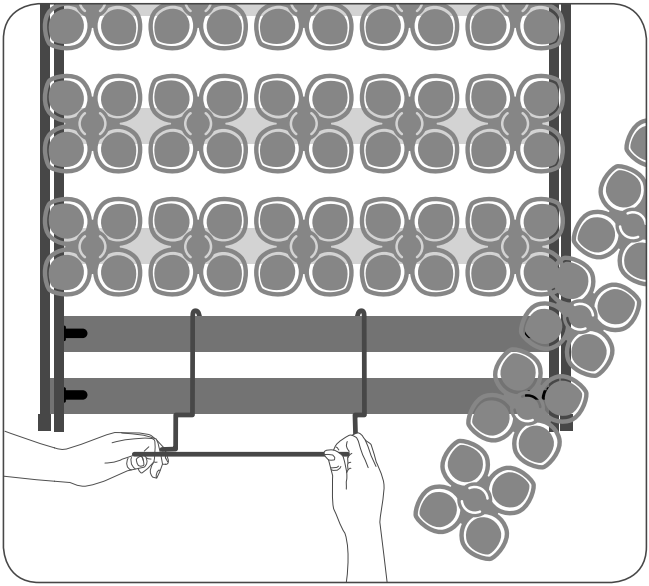

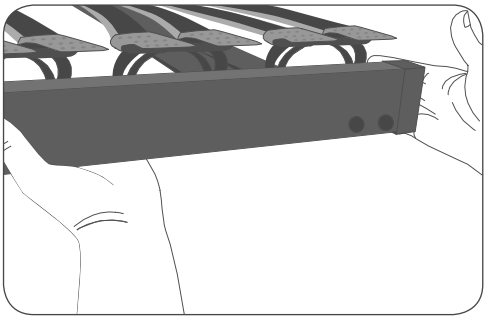

UWAGA
Ramę powinny podnosić dwie osoby, trzymając ramy wspierające od spodu za nieruchome elementy.

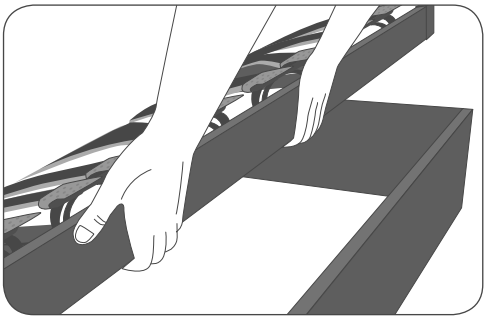

OSTRZEŻENIE
Przy podnoszeniu ram(y), należy uważać, aby nie doszło do zablokowania palców pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ramą

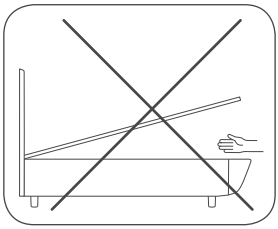

UWAGA
Nie należy przenosić ramy, trzymając jej tylko za środkowe listwy lub talerzyki, ponieważ mogą one oderwać się lub ulec uszkodzeniu.

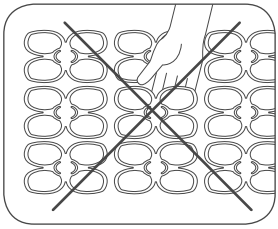

Mocowanie pojedynczej wewnętrznej ruchomej ramy

Obie osoby powinny trzymać ramę od spodu po stronie dłuższych krawędzi, za nieruchome części. Podnieść ramę poziomo.
Położyć przednią krawędź ramy na przednich rogach skrzyni łóżka.
Po położeniu tej części na odpowiednim miejscu, jedna osoba może przesunąć się do końcowej krawędzi ramy i chwycić ramę od strony belki pod materac.
Druga osoba może następnie powoli puścić ramę.
Osoba trzymająca od strony belki pod materac może powoli opuścić krawędź ramy na krawędź łóżka.

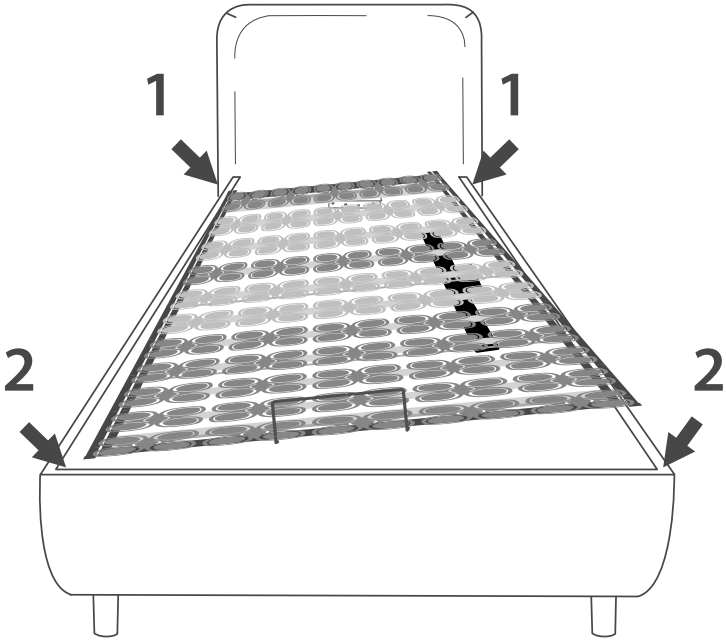

Mocowanie podwójnej wewnętrznej ruchomej ramy

Montaż pierwszej ramy:
Obydwie osoby powinny trzymać ramę za ich dłuższe boki.
Należy trzymać ją od spodu za nieruchome elementy oraz podnieść ramę poziomo.
Jedna osoba stoi na zewnątrz ramy zewnętrznej, a druga wchodzi do skrzyni łóżka.
Włożyć przednią krawędź ramy w okolice rogów i do prowadnicy przy zagłówku.
Po położeniu tej części na odpowiednim miejscu, jedna osoba może przesunąć się do końcowej krawędzi ramy wewnętrznej i chwycić ramę od strony belki pod materac.
W chwili, gdy jedna osoba będzie mocno trzymać belkę pod materac, druga może ostrożnie puścić ramę.
Na końcu osoba trzymająca od strony belki pod materac może powoli opuścić krawędź ramy na krawędź łóżka.

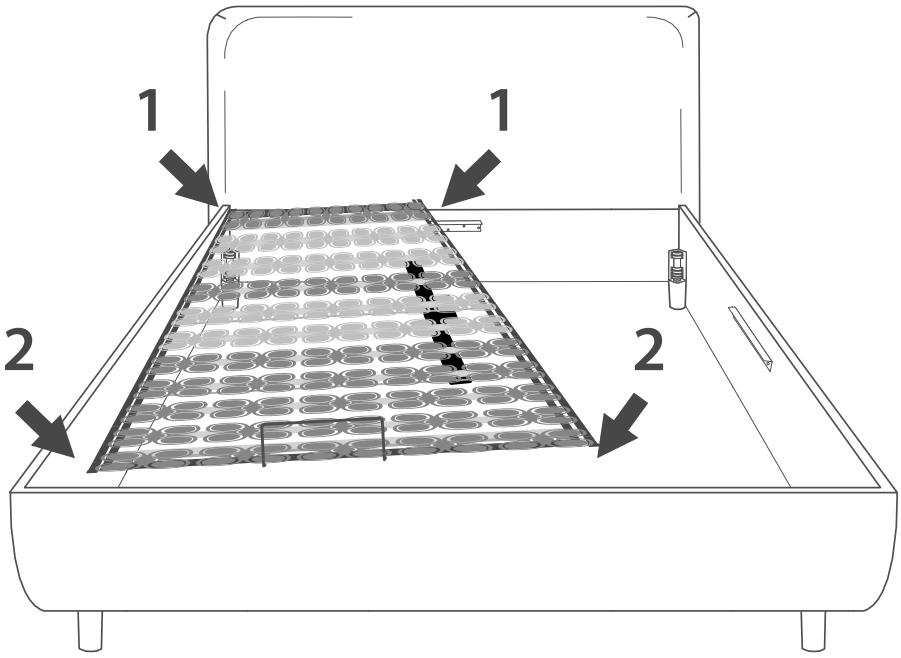

Montaż drugiej ramy:
Podnieść ramę bokiem. Dłuższy bok ramy, który będzie znajdował się na wewnętrznej stronie skrzyni łóżka musi być skierowany w dół.
Należy trzymać za przeciwne boki ramy za nieruchome elementy.
Osoba stojąca przy krawędzi początkowej wchodzi do skrzyni łóżka.
Najpierw zamocować przednią krawędź ramy wewnętrznej w metalowej prowadnicy przy zagłówku, następnie tylną krawędź w tylnej krawędzi łóżka.
Podnieść i lekko wsunąć przedni narożnik ramy, aby ją ustabilizować.
Następnie osoba w środku skrzyni łóżka może z niej wyjść, cały czas przytrzymując ramę. Po wyjściu ze skrzyni łóżka, powoli opuścić i wsunąć przednią krawędź ramy na swoje miejsce. Gdy przednia krawędź ramy jest prawie na swoim miejscu, osoba znajdująca się na końcu chwyta za belkę pod materac. Następnie osoba znajdująca się przy początku ramy, może ją puścić. Osoba znajdująca się na końcu trzyma za belkę pod materac, trzyma końcową krawędź ramy w górze i powoli opuszcza ją na końcową krawędź łóżka.

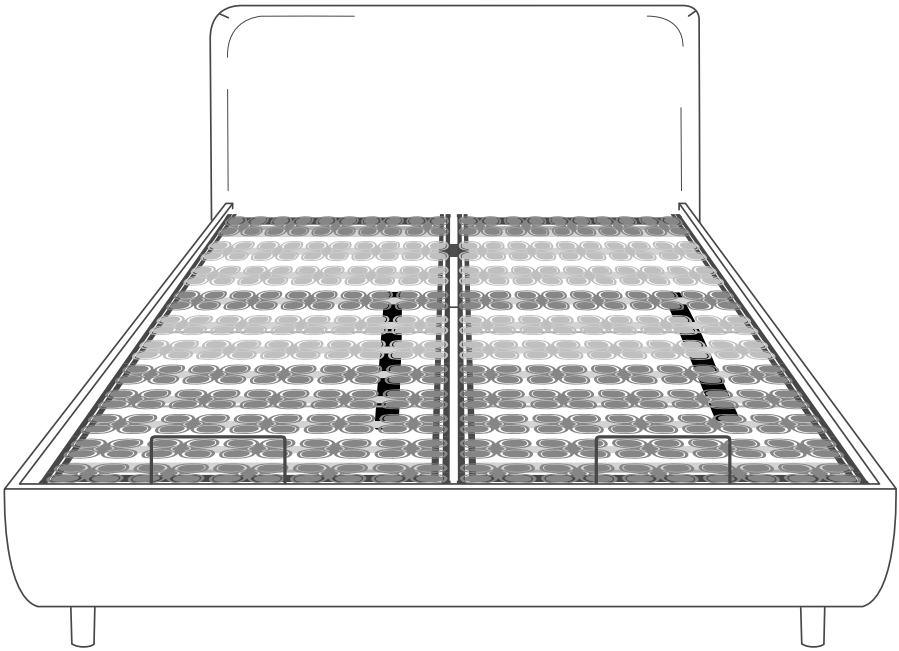

Parowanie jednego silnika z jednym pilotem

1. Podłączyć kabel silnika do gniazdka elektrycznego.
2. Gdy kontrolka silnika zacznie migać w stałym tempie, użytkownik będzie mieć 3 minuty na sparowanie urządzeń.
3. Nacisnąć i przytrzymać dwa górne przyciski pilota w celu sparowania i poczekać, aż pojawi się jeden długi błysk światła – jest to sygnał, że parowanie zakończyło się powodzeniem. Można to sprawdzić, naciskając przyciski na pilocie.

Silnik pozostaje w trybie parowania i można go sparować z innym pilotem.

Po sparowaniu pierwszego pilota należy zaczekać, aż kontrolka silnika zamiga 5 razy (5 sekund) przed rozpoczęciem parowania drugiego pilota.

W przypadku korzystania z więcej niż jednego pilota należy odczekać 5 sekund, aby użyć innego pilota.

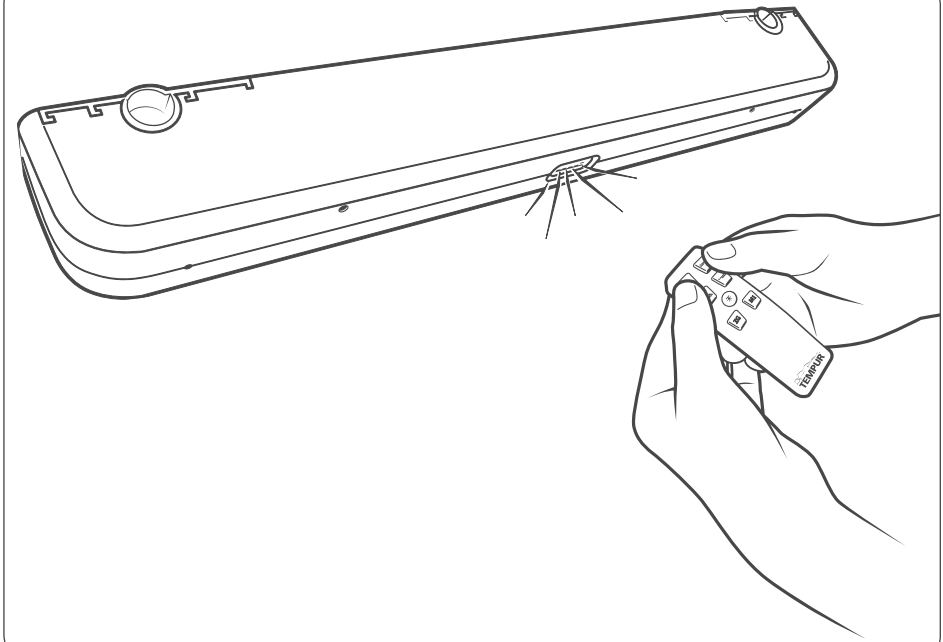

Parowanie dwóch silników z jednym pilotem

1. Wepnij kable silników do gniazd zasilania.
2. Światła silników zaczną migać w wolnym tempie, od tego momentu masz 3 minuty na parowanie.
3. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte dwa górne przyciski na pilocie do parowania i poczekaj na jedno długie błyśnięcie na jednym z silników – oznacza to, że parowanie zakończyło się sukcesem. Można to sprawdzić wciskając przyciski na pilocie.
4. Sprawdź, czy ramy pracują jednocześnie, wciskając przyciski na pilocie.

Parowanie dwóch silników z dwoma pilotami

1. Podłączyć kabel pierwszego silnika do gniazdka elektrycznego i wykonać czynności opisane w punkcie „Parowanie jednego silnika z jednym pilotem".
2. Po sparowaniu pierwszego silnika z pilotem podłączyć kabel drugiego silnika do gniazdka elektrycznego i wziąć drugi pilot, a następnie wykonać czynności opisane w punkcie „Parowanie jednego silnika z jednym pilotem".

Kolejne parowanie

Aby rozpocząć kolejne parowanie, należy odłączyć kabel silnika od gniazdka elektrycznego i odczekać 1 minutę, a następnie podłączyć kabel ponownie. Teraz można rozpocząć proces parowania.

Aby zrobić to szybciej, należy nacisnąć przycisk kontrolki silnika na pilocie, aby zaświecił się, a następnie odłączyć kabel silnika z gniazdka elektrycznego. Zaczekać, aż kontrolka silnika zgaśnie. Następnie można ponownie podłączyć kabel silnika do gniazdka elektrycznego i rozpocząć proces parowania.

Funkcje pilota Premium

Włącz/wyłącz oświetlenie podpodłogowe

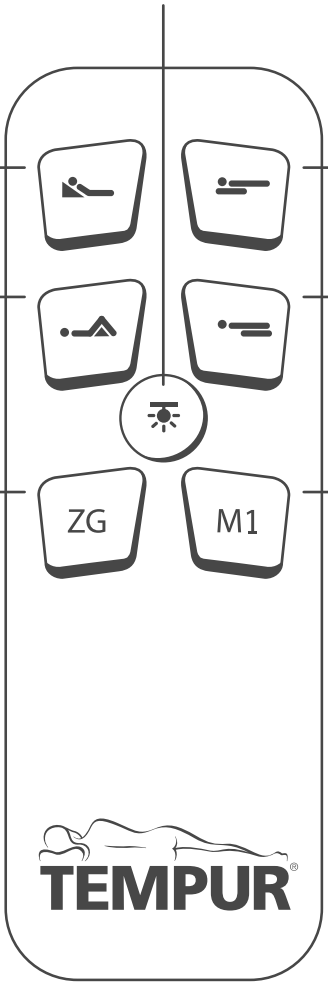

Oparcie w górę

Backrest down

Podnóżek w górę

Podnóżek w dół

Pozycja Zero Gravity

Aby skorzystać z funkcji Zero Gravity, wystarczy nacisnąć przycisk jeden raz, aby przesunąć łóżko do wybranej pozycji. Nie ma potrzeby przytrzymywania przycisku.

Pozycja pamięci

Aby zapisać pozycję pamięci, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk pamięci na pilocie przez 10 sekund. Pozycja jest teraz zapisana w silniku.
Aby skorzystać z funkcji, wystarczy raz nacisnąć przycisk, aby silnik przeszedł do zapisanej pozycji. Nie przytrzymywać przycisku – wystarczy jedno naciśnięcie, aby przejść do zapisanej pozycji.
Aby zapisać nową pozycję pamięci, wystarczy powtórzyć proces zapisywania pozycji pamięci.

Mocowanie materaca

Umieścić materac na swoim miejscu z pomocą dwóch osób. Należy tak ułożyć materac, aby znak firmowy TEMPUR® znajdował się w lewym, górnym rogu łóżka.

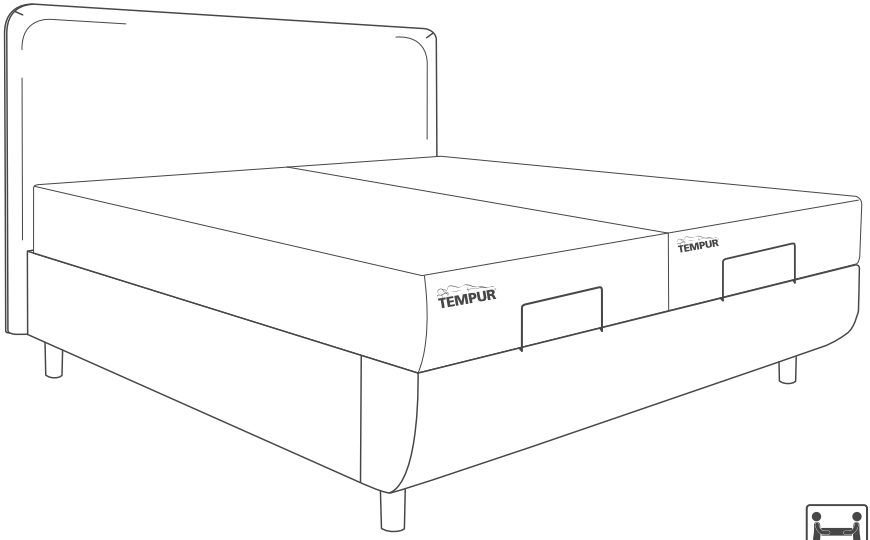

Opuszczanie awaryjne

Opuszczanie awaryjne służy do opuszczania łóżka w przypadku awarii zasilania i konieczności ustawienia łóżka w pozycji poziomej.

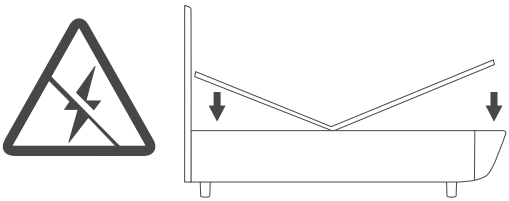

1. Należy odłączyć silnik od źródła zasilania.
2. Usunąć listwy na środku stopy silnika i po stronie zagłówka. Wyjąć listwy z ramy, wyciągając je na zewnątrz.

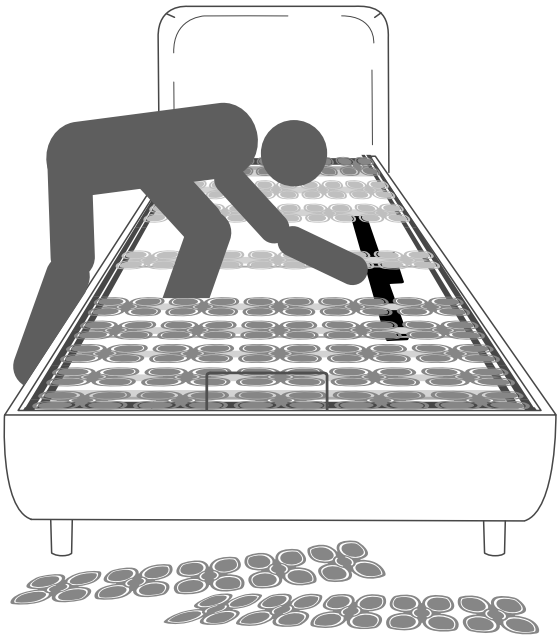

3. Chwycić klucz sześciokątny z boku silnika, używając czegoś, co mamy w domu, np. długopisu, aby wypchnąć klucz.

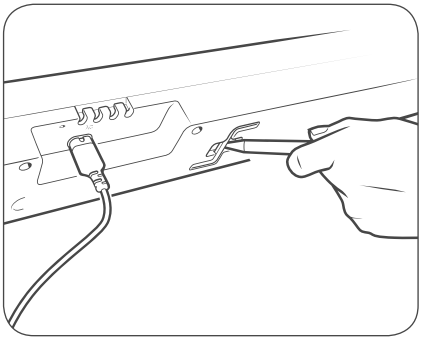

Nie używać elektrycznego śrubokręta do opuszczenia łóżka. Należy użyć klucza sześciokątnego dołączonego do silnika.

4. Pod silnikiem, po stronie stopy i zagłówka, znajdują się dwie szczeliny do mechanicznego opuszczania.
5. Umieścić klucz sześciokątny w szczelinie – wpierw jednej, potem drugiej.
6. Po stronie zagłówka obrócić klucz sześciokątny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a po stronie stopy obrócić klucz sześciokątny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

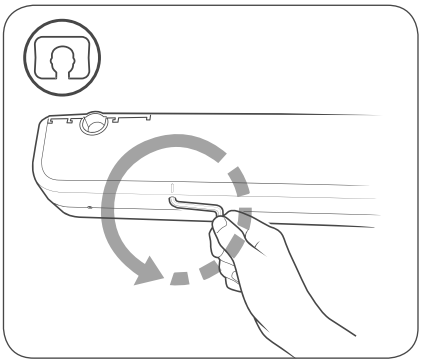

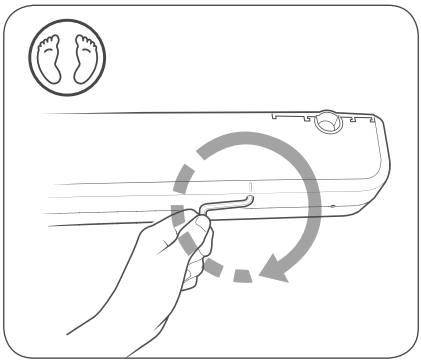

To ważne, aby obracać klucz we właściwym kierunku. Obracanie klucza w niewłaściwym kierunku może spowodować uszkodzenie wnętrza śruby sześciokątnej i uniemożliwić mechaniczne opuszczanie awaryjne.

7. Ponownie założyć listwy ramy.